

TISCHUHR
MIT SÄKULAREM KALENDER



DIE TISCHUHR

ROLEX TISCHUHR MIT SÄKULAREM KALENDER	2-3
SÄKULARER KALENDER	4-5

FUNKTIONEN IHRER TISCHUHR

ÜBERSICHT	6-7
EINSTELLUNGEN – DATUM UND UHRZEIT	8-11
BATTERIEWECHSEL	12-21

ROLEX SERVICEINFORMATIONEN

DIE PFLEGE IHRER ROLEX TISCHUHR	22
DER ROLEX KUNDENDIENST	23
DER ROLEX FACHHÄNDLER	24

ROLEX.COM



ROLEX TISCHUHR MIT SÄKULAREM KALENDER

Diese Tischuhr ist direkt von der Oyster Perpetual Submariner inspiriert, genauer gesagt von der Oyster Perpetual Submariner Date. Als Archetypen der Taucheruhr stehen diese beiden Modelle für die unverbrüchliche Verbindung zwischen Rolex und der Welt der Tiefseeforschung sowie für den Pioniergeist der Marke auf dem Gebiet der Wasserdichtheit.

Die Rolex Tischuhr mit säkularem Kalender verfügt über ein halbkugelförmiges Gehäuse aus Edelstahl. Sie sitzt beweglich auf einem Sockel aus demselben Material und lässt sich so nach Belieben ausrichten.

Ihr Zifferblatt ist schwarz lackiert. Zeiger, Indizes sowie der in die Lünette aus Keramik eingepresste Chaton – allesamt aus rhodiniertem Messing – sind mit einer im Dunkeln lange nachleuchtenden blauen Leuchtmasse belegt.

Diese Tischuhr mit säkularem Kalender ist mit einem Quarzwerk ausgestattet, das von zwei Batterien angetrieben wird.

SÄKULARER KALENDER

Die Rolex Tischuhr verfügt über einen säkularen Kalender, der auf die nächsten vierhundert Jahre programmiert ist. Er berücksichtigt Monate mit 28, 30 und 31 Tagen sowie Schaltjahre – also Jahre, in denen der Monat Februar 29 Tage zählt.

Die Einstellung dieser komplexen Kalenderfunktion erfolgt sehr einfach über ein – auf der Rückseite der Uhr befindliches und nach Abnehmen des halbkugelförmigen Gehäuses zugängliches – digitales Display sowie über zwei Tasten beiderseits dieses Displays.



Sobald der säkulare Kalender aktiviert ist – Verlassen des Standby-Modus durch Drücken einer der beiden Tasten –, erscheint die digitale Anzeige des vollständigen Datums (Tag/Monat/Jahr) in Form von acht einstellbaren Ziffern. Die Taste links neben dem Display ermöglicht es, von einer einzustellenden Ziffer zur nächsten zu springen. Die Taste rechts dient dazu, die Ziffern bis zur gewünschten Ziffer durchlaufen zu lassen.

Wenn der säkulare Kalender eingestellt ist, zeigt die Rolex Tischuhr im Sichtfenster auf der 3-Uhr-Position des Zifferblatts fortlaufend das richtige Datum an.

ÜBERSICHT

- 1 Stundenzeiger
- 2 Minutenzeiger
- 3 Sekundenzeiger
- 4 Datumsfenster
- 5 Halbkugelförmiges Gehäuse
- 6 Sockel

Das Gehäuse der RolexTischuhr mit säkularem Kalender ist nicht wasserdicht. Die Tischuhr darf daher nicht in einer feuchten Umgebung aufgestellt, Feuchtigkeit ausgesetzt oder in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.

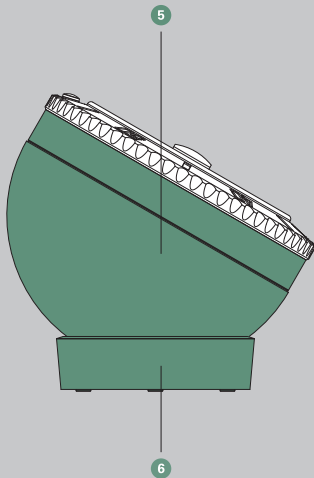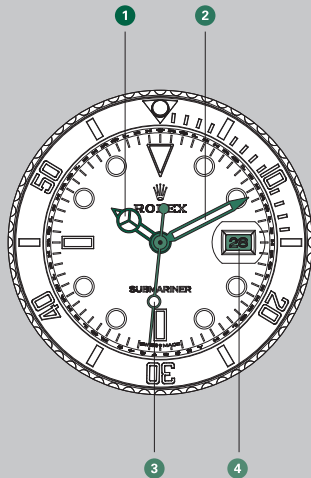

EINSTELLUNGEN – DATUM UND UHRZEIT

Das vollständige Datum muss vor dem Einstellen der Uhrzeit eingestellt werden.

Vorbereitung

Schritte zur Vorbereitung einer Einstellung:


- Schrauben Sie den oberen Teil der Tischuhr durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn ab.
- Nehmen Sie die Uhr aus dem Gehäuse heraus.
- Drehen Sie sie vorsichtig um und legen Sie sie auf einer weichen Unterlage ab.

Einstellung des vollständigen Datums (säkularer Kalender)


Führen Sie zur Einstellung des vollständigen Datums der Säkularkalender-Funktion (Tag/Monat/Jahr) die folgenden Schritte der Reihe nach durch:

- Aktivieren Sie das digitale Display, indem Sie eine der beiden Tasten rechts und links des Displays drücken.
- Drücken Sie drei Sekunden lang die Taste links neben dem Display (Taste A). Sobald die erste Ziffer der Datumsanzeige blinkt, können Sie mit der Einstellung des säkularen Kalenders beginnen.


Vorbereitung

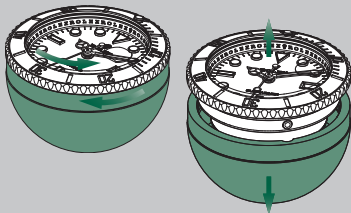


Einstellung des vollständigen Datums

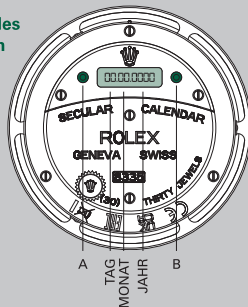

Einstellung der Uhrzeit

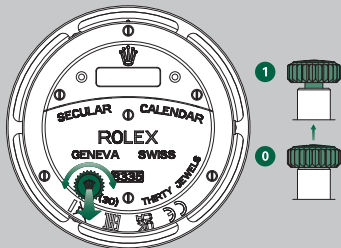

Abschluss

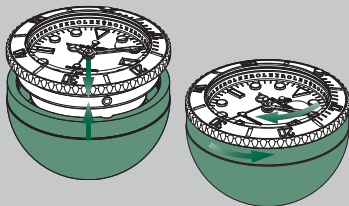

- Lassen Sie die Ziffern mithilfe der rechten Taste (Taste B) bis zur gewünschten Ziffer durchlaufen.
- Drücken Sie dann die Taste A, um zur zweiten Ziffer zu gelangen.
- Stellen Sie diese mithilfe der Taste B ein und drücken Sie erneut die Taste A.
- Verfahren Sie in gleicher Weise mit den beiden Monatsziffern und den vier Jahresziffern.
- Drücken Sie nach erfolgter Einstellung des vollständigen Datums (Tag/Monat/Jahr) die Taste A. Das aktuelle Datum im Sichtfenster auf der Zifferblattseite wird dann automatisch mit dem Datum der Digitalanzeige synchronisiert.

Einstellung der Uhrzeit

Führen Sie zur Einstellung der Uhrzeit die folgenden Schritte der Reihe nach durch:

- Ziehen Sie die herausnehmbare Einstellkrone bis zur Rastposition 1 heraus (*Position 1*). Der Sekundenzeiger hält an, damit eine genaue Einstellung der Uhrzeit erfolgen kann.
- Stellen Sie die Uhrzeit ein, indem Sie die Krone im oder gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Drücken Sie die Krone wieder hinein.

Abschluss

Abschließende Schritte nach erfolgter Einstellung:

- Setzen Sie die Uhr wieder in ihr Gehäuse ein.
- Schrauben Sie sie durch Drehen im Uhrzeigersinn wieder fest.

Änderung des aktuellen Datums und der Uhrzeit über die Einstellkrone

Wenn Sie mit Ihrer RolexTischuhr mit säkularem Kalender auf Reisen gehen, kann es sein, dass Sie – abhängig von der Anzahl durchquerter Zeitzone – nicht nur die Uhrzeit, sondern auch das aktuelle Datum Ihrer Tischuhr neu einstellen müssen.

Beide Aktionen können mithilfe der herausnehmbaren Einstellkrone in einem einzigen Vorgang ausgeführt werden. Sie müssen dazu nur die folgenden Schritte der Reihe nach durchführen:

- Ziehen Sie die herausnehmbare Einstellkrone bis zur Rastposition 1 heraus (*Position 1*).

- Zur Änderung des aktuellen Datums drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn (um das Datum vorzustellen) oder gegen den Uhrzeigersinn (um es zurückzustellen). Das Datum springt um, wenn der Stundenzeiger die 12-Uhr-Position überschreitet. Das aktuelle Datum in der Digitalanzeige wird dann automatisch mit dem im Datumsfenster eingestellten Datum synchronisiert.
- Drehen Sie die Krone in derselben Richtung bis zur gewünschten Uhrzeit weiter.
- Drücken Sie die Krone wieder hinein.

Natürlich können Sie das vollständige Datum (Tag/Monat/Jahr) auch im digitalen Display neu einstellen und dann nur die Uhrzeit über die Einstellkrone anpassen.

BATTERIEWECHSEL


Der Ladezustand der Batterien ist am Gang des Sekundenzeigers zu erkennen – EOL-Elektronik (End Of Life).

Wenn der Batteriestand kritisch wird, beginnt sich der Sekundenzeiger in Vier-Sekunden-Schritten zu bewegen. Diese Änderung hat keine Auswirkungen auf die Präzision der Tischuhr. Allerdings wird der säkulare Kalender dann deaktiviert und der Monatstag im Sichtfenster auf dem aktuellen Datum blockiert. Beide Batterien müssen nun

innerhalb von maximal zwei Monaten ausgetauscht werden.

Es wird dringend empfohlen, die Batterien der Tischuhr mit säkularem Kalender in einem Rolex Servicezentrum ersetzen zu lassen, auch wenn es möglich ist, den Austausch selbst vorzunehmen.

Eine Liste der Rolex Servicezentren, die sich Ihrer Tischuhr annehmen können, finden Sie im Garantieheft.

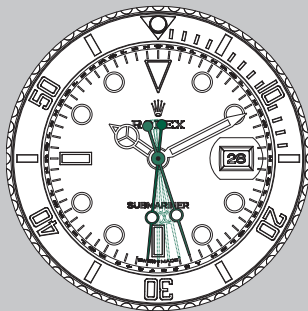

4s

Führen Sie zum Austausch der Batterien die folgenden Schritte der Reihe nach durch:

1. Vorbereitung

- Schrauben Sie den oberen Teil der Tischuhr durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn ab.
- Nehmen Sie die Uhr aus dem Gehäuse heraus.
- Drehen Sie sie vorsichtig um und legen Sie sie auf einer weichen Unterlage ab.

2. Vorbereitung zum Ausbau

- Ziehen Sie die herausnehmbare Einstellkrone mit einem kräftigen Zug ab.

3. Ausbau der Batterieabdeckung


- Lösen Sie mit einem Schlitzschraubendreher nur die beiden Schrauben der Batterieabdeckung.
- Entfernen Sie die Batterieabdeckung.

4. Entfernen des Führungsröhrchens


- Entfernen Sie das Führungsröhrchen.

Weiter zu den nächsten Schritten ➡


1

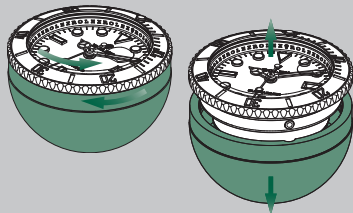


2

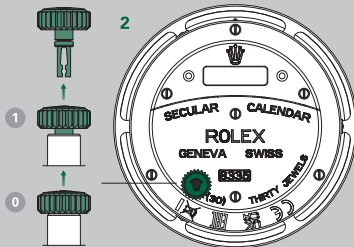

3

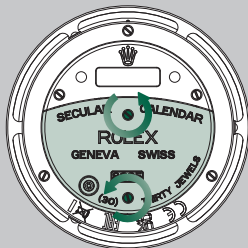

4

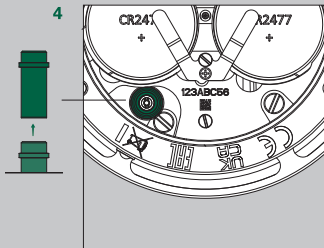

5. Ausbau der Befestigungsklammer der Batterien

- Lösen Sie mit einem Schlitzschraubendreher die Schraube der Befestigungsklammer der Batterien.
- Entfernen Sie die Befestigungsklammer der Batterien.

6. Batteriewechsel

- Nehmen Sie die beiden verbrauchten Batterien heraus.
- Setzen Sie zwei neue Batterien mit dem Pluspol nach außen ein (Stromversorgung: zwei Lithiumbatterien, Typ CR2477, 3V, 1000 mAh).

7. Wiedereinbau der Befestigungsklammer der Batterien

- Setzen Sie die Befestigungsklammer der Batterien korrekt ausgerichtet wieder ein (Klammerenden müssen auf die Batterien drücken). Die Digitalanzeige blinkt zum Zeichen, dass das Uhrwerk läuft.
- Drehen Sie die Schraube der Befestigungsklammer der Batterien wieder ein.


8. Wiedereinsetzen des Führungsröhrchens

- Setzen Sie das Führungsröhrchen wieder ein.


Weiter zu den nächsten Schritten ➡

*Entfernen und recyceln oder entsorgen Sie verbrauchte Batterien sofort gemäß den örtlichen Vorschriften und bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Batterien NICHT in den Hausmüll werfen oder verbrennen.*


5

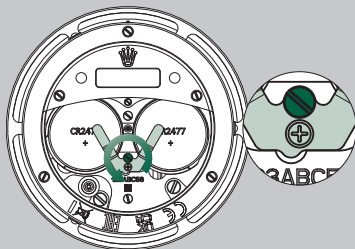


6

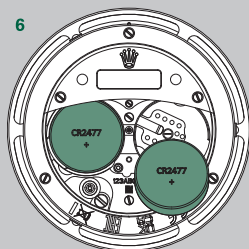

7

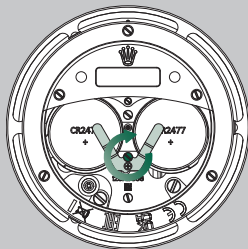

8

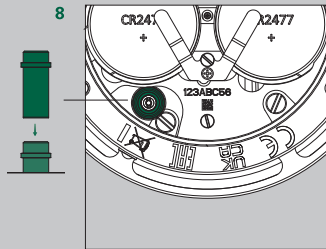

9. Wiedereinbau der Batterieabdeckung

- Setzen Sie die Batterieabdeckung wieder ein.
- Drehen Sie die beiden Schrauben der Batterieabdeckung wieder ein.

10. Wiedereinbau der Krone

- Setzen Sie die herausnehmbare Einstellkrone wieder in das Führungsröhrchen ein.
- Drehen Sie die Krone vorsichtig mit leichtem Druck, bis sie einrastet.
- Drücken Sie die Krone zwei Rastungen weiter kräftig nach unten, um sie zu verriegeln (*Position 0*).

11. Einstellung des säkularen Kalenders


- Stellen Sie das vollständige Datum (Tag/Monat/Jahr) ein (*s. Seiten 8-10*).

12. Einstellung der Uhrzeit


- Stellen Sie die Uhrzeit ein (*s. Seiten 8-10*).

Weiter zu den nächsten Schritten ➡

9

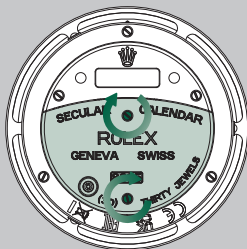

10

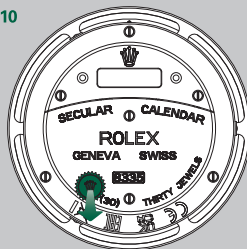


1


0



11

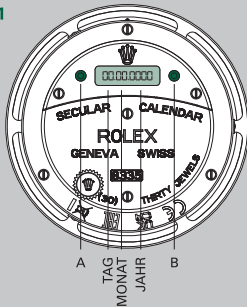

12

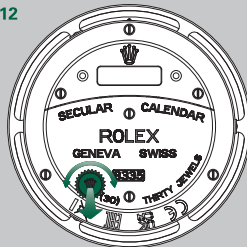

1

0





13. Abschluss

- Setzen Sie die Uhr wieder in ihr Gehäuse ein.
- Schrauben Sie sie durch Drehen im Uhrzeigersinn wieder fest.

Die Batterien müssen recycelt werden.

Lassen Sie entladene Batterien niemals in der Tischuhr, da dies zur Beschädigung des Uhrwerks führen kann.

13

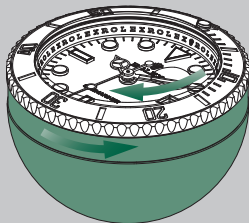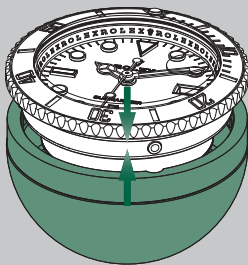

DIE PFLEGE IHRER ROLEX TISCHUHR

Dank ihrer außergewöhnlichen Qualität benötigt Ihre Tischuhr nur wenig Pflege.

Das Gehäuse der Rolex Tischuhr mit säkularem Kalender ist nicht wasserdicht. Stellen Sie Ihre Tischuhr daher nicht in einer feuchten Umgebung auf und vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.

Um die Uhr zu reinigen und ihren Glanz zu bewahren, können Sie ein Mikrofasertuch verwenden.

DER ROLEX KUNDENDIENST

Der Rolex Kundendienst ist stets die richtige Adresse für Sie, wenn es um die Wartung und Pflege Ihrer Tischuhr geht. Ausgewählte Fachkräfte setzen alles daran, die technischen Eigenschaften Ihrer Uhr in puncto Präzision und Zuverlässigkeit sowie das perfekte Äußere zu bewahren.

Verbrauchte Batterien Ihrer Tischuhr können von den Uhrmachern in den Rolex Servicezentren ausgetauscht werden.

Hier können Sie auch alle notwendigen Überprüfungen oder Reparaturen Ihrer Tischuhr durchführen lassen.

DER ROLEX FACHHÄNDLER

In zahlreichen Ländern weltweit stehen Ihnen Rolex Servicezentren zur Verfügung, die sich auf speziell von Rolex ausgewählte und ausgebildete Fachleute stützen.

Diese Rolex Servicezentren sind aufgrund ihrer Expertise der richtige Ansprechpartner bei allen Fragen zur Funktionsweise Ihrer Tischuhr. Dort stehen Rolex Uhrmacher mit ihrer hohen fachlichen Kompetenz, ihrem Können und ihrer Erfahrung für Sie bereit, um die Langlebigkeit Ihrer Rolex Tischuhr zu gewährleisten.

Eine Liste der Rolex Servicezentren, die sich Ihrer Tischuhr annehmen können, finden Sie im Garantieheft.

ROLEX.COM

Wir laden Sie ein, unsere Internetseite **rolex.com** zu besuchen, um mehr über die Qualität, das Know-how und die grundlegenden Werte unserer Marke zu erfahren.

Willkommen in der Welt von Rolex.

WARNUNG

- **VERSCHLUCKUNGSGEFAHR:** Dieses Produkt enthält Knopfzellebatterien.
- Ein Verschlucken kann bereits innerhalb von **2 Stunden** zum **TOD** oder zu schweren Verletzungen führen.
- Eine verschluckte Knopfzelle kann **innerliche Verätzungen** verursachen.
- Neue und gebrauchte Batterien **AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN**.
- **Suchen Sie sofort medizinische Hilfe auf**, wenn der Verdacht besteht, dass eine Batterie verschluckt wurde oder anderweitig in den Körper gelangt ist.
- **Falls** eine Knopfzelle verschluckt oder anderweitig aufgenommen wurde, rufen Sie eine örtliche Giftnotrufzentrale an, um Informationen zur medizinischen Behandlung zu erhalten.
- Informationen zur medizinischen Behandlung erhalten Sie von Ihrer örtlichen Giftnotrufzentrale.
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
- Batterien nicht gewaltsam entladen, aufladen, zerlegen, erhitzen (über die vom Hersteller angegebene Temperatur hinaus) oder verbrennen. Andernfalls besteht Verletzungsgefahr durch Gasaustritt, Auslaufen oder Explosion, was zu Verätzungen führen kann.
- Verwenden Sie nicht gleichzeitig alte und neue Batterien, verschiedene Marken oder Typen von Batterien wie Alkali-, Zink-Kohle- oder wiederaufladbare Batterien.
- Entfernen Sie die Batterien aus Geräten, die längere Zeit nicht benutzt werden, und recyceln oder entsorgen Sie sie umgehend gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Achten Sie immer darauf, dass das Batteriefach vollständig gesichert ist. Wenn sich das Batteriefach nicht sicher schließen lässt, stellen Sie den Gebrauch des Produkts ein, entfernen Sie die Batterien und bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Rolex behält sich das Recht vor, die abgebildeten Modelle jederzeit zu ändern.

