

RELOJ DE SOBREMESA
CON CALENDARIO SECULAR



EN EL CORAZÓN DEL RELOJ DE SOBREMESA

RELOJ DE SOBREMESA ROLEX CON CALENDARIO SECULAR	2-3
CALENDARIO SECULAR	4-5

EL FUNCIONAMIENTO DE SU RELOJ

VISTA GENERAL	6-7
AJUSTES – FECHA Y HORA	8-11
SUSTITUCIÓN DE LAS PILAS	12-21

EL SERVICIO ROLEX

EL MANTENIMIENTO DE SU RELOJ DE SOBREMESA ROLEX	22
EL SERVICIO POSVENTA	23
LA RED MUNDIAL	24

ROLEX.COM



RELOJ DE SOBREMESA ROLEX CON CALENDARIO SECULAR

Este reloj de sobremesa se inspira directamente en el Oyster Perpetual Submariner y, más concretamente, en el Oyster Perpetual Submariner Date. Arquetipos del reloj de buceo, estos dos modelos encarnan el vínculo indefectible que une a Rolex con el mundo de la exploración submarina y el espíritu pionero de la marca en materia de hermeticidad.

El reloj de sobremesa Rolex con calendario secular se caracteriza por su caja semiesférica de acero inoxidable. Descansa sobre una base fabricada en el mismo material, es móvil y puede orientarse como se desee.

La esfera está lacada en negro y las agujas, los índices y el chatón insertado en el bisel de cerámica —todos ellos de latón rodiado— incorporan material luminiscente de larga duración que emite una luz azul en la oscuridad.

Este reloj de sobremesa con calendario secular está equipado con un movimiento de cuarzo alimentado por dos pilas.

CALENDARIO SECULAR

Este reloj de sobremesa Rolex está provisto de un calendario secular programado para los próximos cuatrocientos años. Distingue los meses de 28, 30 o 31 días y los años bisiestos, es decir, aquellos en los que febrero tiene 29 días.

Esta compleja función de calendario se ajusta fácilmente mediante una pantalla digital —situada en la parte posterior del reloj y accesible una vez retirada la caja semiesférica— y dos botones situados a ambos lados de dicha pantalla.



Una vez activado el calendario secular —se sale del modo de espera pulsando cualquiera de los botones—, aparece la fecha completa (día/mes/año) en formato digital compuesta por ocho dígitos configurables. El botón de la izquierda de la pantalla permite pasar de un dígito al siguiente. El de la derecha sirve para desplazarse hasta la cifra deseada.

Cuando el calendario secular está configurado, el reloj de sobremesa Rolex muestra permanentemente la fecha correcta en la ventana situada en la posición de las 3 h de la esfera.

VISTA GENERAL

- 1 Aguja de las horas
- 2 Minutero
- 3 Segundero
- 4 Ventana de fecha
- 5 Caja semiesférica
- 6 Base

La caja del reloj de sobremesa Rolex con calendario secular no es hermética. Por lo tanto, el reloj no debe colocarse en un ambiente húmedo, ni mojarse o sumergirse en agua o cualquier otro líquido.

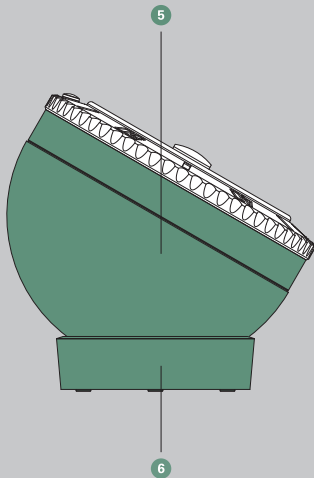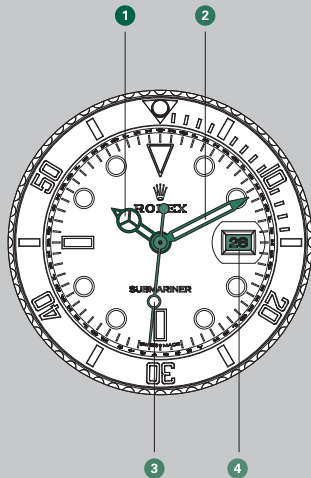

AJUSTES - FECHA Y HORA

Antes de poner el reloj en hora, es necesario realizar el ajuste de la fecha.

Preparación

Para realizar cualquier ajuste:


- desenroscar la parte superior del reloj de sobremesa girándola en sentido contrario al de las agujas;
- sacar el reloj de la caja;
- voltearlo con cuidado y colocarlo sobre una superficie blanda.

Ajuste de la fecha completa (calendario secular)


Para ajustar la fecha completa (día/mes/año) de la función de calendario secular, seguir los pasos que se indican a continuación en este orden:

- activar la pantalla digital pulsando uno de los dos botones situados a ambos lados de la misma;
- pulsar durante tres segundos el botón situado a la izquierda de la pantalla (botón A). En cuanto parpadee el primer dígito de la fecha, es posible proceder al ajuste del calendario secular;


Preparación

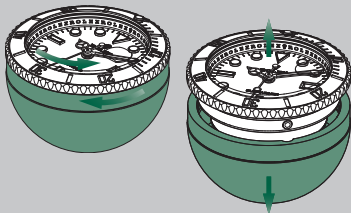


Ajuste de la fecha completa

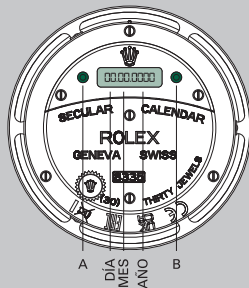

Puesta en hora

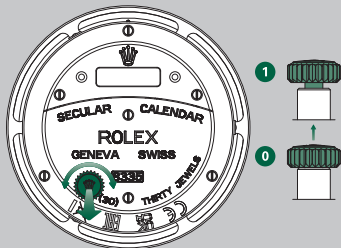

Finalización

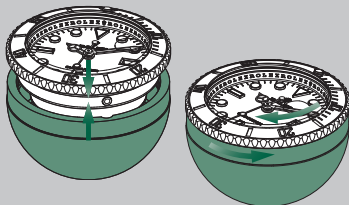

- utilizar el botón de la derecha (botón B) para desplazarse hasta la cifra deseada;
- pulsar el botón A para pasar al siguiente dígito;
- fijarlo con el botón B y pulsar de nuevo el botón A;
- proceder de igual modo con las dos cifras del mes y las cuatro del año;
- pulsar el botón A una vez se haya configurado la fecha completa (día/mes/año). El día del mes que se muestra en la ventana de la esfera se sincronizará automáticamente con la fecha de la pantalla digital.

Puesta en hora

Para ajustar la hora, seguir los pasos que se indican a continuación en este orden:

- tirar de la corona de ajuste extraíble hasta la primera muesca (*posición 1*). El segundero se detiene, lo que permite una puesta en hora precisa;
- ajustar la hora girando la corona en cualquiera de los dos sentidos;
- presionar la corona contra el fondo.

Finalización

Una vez realizadas las operaciones de ajuste:

- volver a colocar el reloj en su caja;
- enroscarlo girándolo en el sentido de las agujas.

Ajuste de la fecha y de la hora mediante la corona de regulación

Si viaja con su reloj de sobremesa Rolex con calendario secular, dependiendo del número de husos horarios que atravesase, es posible que tenga que ajustar no solo la hora, sino también la fecha en su reloj.

Estas dos operaciones pueden realizarse mediante una única manipulación de la corona de ajuste extraíble. Basta con seguir los pasos que se indican a continuación en este orden:

- tirar de la corona de ajuste extraíble hasta la primera muesca (*posición 1*);
- ajustar la fecha girando la corona en

el sentido de las agujas (para hacer avanzar la fecha) o en sentido contrario (para hacerla retroceder).

La fecha cambia cuando la aguja de las horas pasa por las 12 h.

La fecha de la pantalla digital se sincroniza automáticamente con la que se ha fijado en la ventana de la fecha;

- seguir girando la corona en el mismo sentido hasta alcanzar la hora deseada;
- presionar la corona contra el fondo.

Por supuesto, también se puede configurar la fecha completa (día/mes/año) en la pantalla digital y, a continuación, únicamente la hora mediante la corona de ajuste.

SUSTITUCIÓN DE LAS PILAS


Se puede conocer el estado de carga de las pilas a través del movimiento del segundero (sistema electrónico EOL, «End Of Life»).

Cuando el nivel de energía de las pilas es crítico, el segundero comienza a avanzar en intervalos de cuatro segundos. Este cambio no influye en modo alguno en la precisión del reloj de sobremesa. Sin embargo, el calendario secular se desactiva y la fecha que se muestra en la ventana queda bloqueada en el día en que se encuentre. A partir

de ese momento, deben sustituirse las pilas en un plazo máximo de dos meses.

Recomendamos encarecidamente acudir a un centro de servicio Rolex para proceder al cambio de las pilas del reloj de sobremesa con calendario secular, aunque también es posible que el propio usuario realice esta operación.

En el manual de garantía encontrará una lista de los centros de servicio Rolex que pueden hacerse cargo de su reloj.

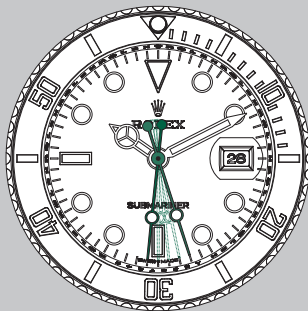

4s

Para sustituir las pilas, seguir los pasos que se indican a continuación en este orden:

1. Preparación

- desenroscar la parte superior del reloj de sobremesa girándola en sentido contrario al de las agujas;
- sacar el reloj de la caja;
- voltearlo con cuidado y colocarlo sobre una superficie blanda.

2. Desmontaje inicial

- retirar la corona de ajuste extraíble tirando con fuerza.

3. Apertura de la tapa de las pilas


- con ayuda de un destornillador plano, desenroscar únicamente los dos tornillos de la tapa de las pilas;
- retirar la tapa.

4. Extracción del tubo


- retirar el tubo guía.

Proceder con los pasos siguientes ➡


1

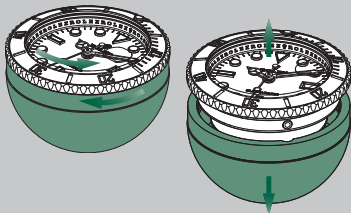


2

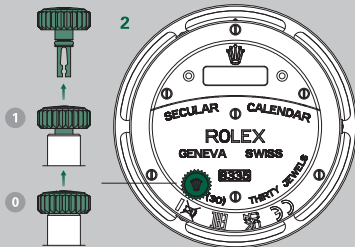

3

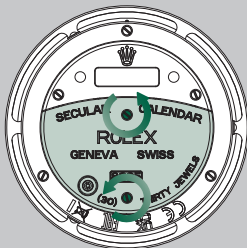

4

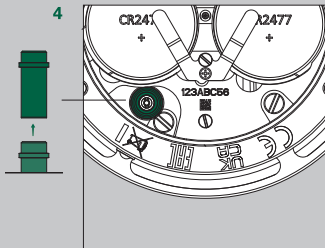

5. Desmontaje de la presilla de fijación de las pilas

- con un destornillador plano, desenroscar el tornillo de la presilla de fijación de las pilas;
- retirar la presilla.

6. Sustitución de las pilas

- retirar las dos pilas gastadas;
- insertar dos pilas nuevas con el polo positivo hacia fuera (alimentación: dos pilas de litio, tipo CR2477, 3 V, 1000 mAh).

7. Colocación de la presilla de fijación de las pilas

- volver a colocar la presilla de fijación de las pilas en la dirección correcta (los extremos de la presilla deben apoyarse sobre las pilas). La pantalla digital parpadea, indicando que el movimiento funciona;
- enroscar de nuevo el tornillo de la presilla de fijación.


8. Colocación del tubo

- volver a colocar el tubo guía.


Proceder con los pasos siguientes ➡

*Retire y recicle o deseche inmediatamente las pilas gastadas de acuerdo con la normativa local y manténgalas fuera del alcance de los niños.
NOT TIRE las pilas con los residuos domésticos ni las incinere.*


5

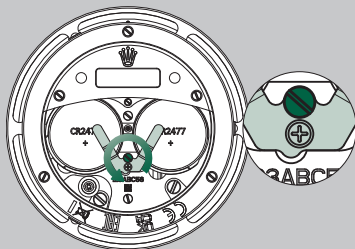


6

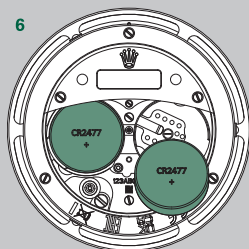

7

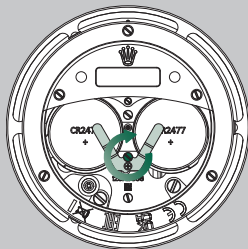

8

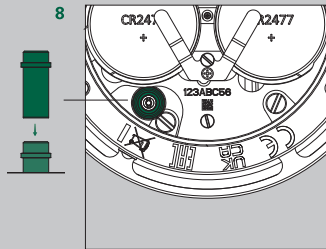

9. Cierre de la tapa de las pilas

- volver a colocar la tapa de las pilas;
- enroscar de nuevo los dos tornillos de la tapa de las pilas.

10. Montaje final

- introducir la corona de ajuste extraíble en el tubo guía;
- girar con cuidado la corona, ejerciendo una ligera presión hasta que encaje en su sitio;
- presionar firmemente la corona dos muescas para bloquearla (*posición 0*).

11. Ajuste del calendario secular


- proceder al ajuste de la fecha completa (día/mes/año) (*ver páginas 8-10*).

12. Puesta en hora


- proceder a la puesta en hora (*ver páginas 8-10*).

Proceder con los pasos siguientes →

9

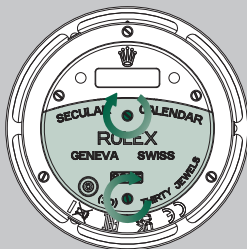

10

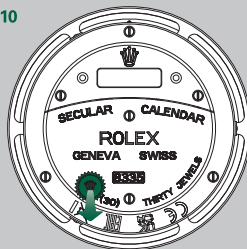


1


0



11

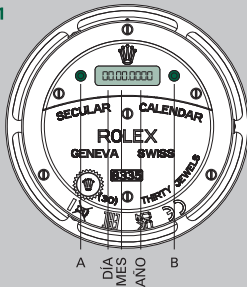

12

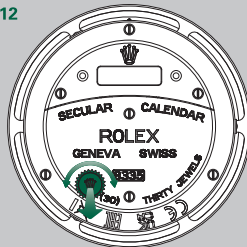

1

0





13. Finalización

- volver a colocar el reloj en su caja;
- enroscarlo girándolo en el sentido de las agujas.

Las pilas deben reciclarse.

No deje nunca pilas descargadas dentro del reloj de sobremesa, ya que podrían dañar el movimiento.

13

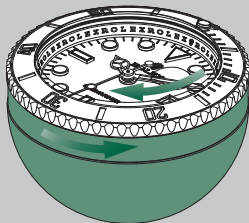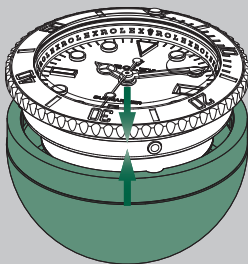

EL MANTENIMIENTO DE SU RELOJ DE SOBREMESA ROLEX

Gracias al *savoir-faire* de Rolex, el mantenimiento de su reloj de sobremesa apenas requiere cuidados diarios.

Puede utilizar un paño de microfibra para limpiarlo y mantener su brillo.

La caja del reloj de sobremesa Rolex con calendario secular no es hermética. No coloque, por tanto, el reloj en un entorno húmedo y evite el contacto con el agua o cualquier otro líquido.

EL SERVICIO POSVENTA

En el servicio posventa de Rolex se esfuerzan para que su reloj de sobremesa conserve su rendimiento técnico en materia de precisión y fiabilidad, así como todo su esplendor.

Los relojeros de los centros de servicio Rolex pueden sustituir las pilas de su reloj de sobremesa cuando estén agotadas.

También pueden hacerse cargo de su reloj de sobremesa para realizar las comprobaciones o reparaciones necesarias.

LA RED MUNDIAL

Presentes en numerosos países de todo el mundo, los centros de servicio Rolex cuentan con el *savoir-faire* de relojeros seleccionados y formados por Rolex.

Gracias a su maestría, estos centros de servicio Rolex son el lugar ideal para proporcionarle toda la información que necesite sobre el funcionamiento de su reloj de sobremesa. Los relojeros altamente cualificados de Rolex pondrán todas sus competencias a su total disposición para garantizar la longevidad de su reloj de sobremesa Rolex.

En el manual de garantía encontrará una lista de los centros de servicio Rolex que pueden hacerse cargo de su reloj.

ROLEX.COM

Le invitamos a visitar **rolex.com**,
un espacio único donde encontrará
información adicional sobre la calidad,
el *savoir-faire* y los valores fundamentales
de la marca.

Bienvenido al universo Rolex.

PRECAUCIÓN

- **RIESGO DE INGESTIÓN:** este producto contiene pilas de botón.
- Su ingestión puede causar **la MUERTE** o lesiones graves en tan solo **2 horas**.
- Ingerir una pila de botón puede provocar **quemaduras químicas internas**.
- **MANTENGA** las pilas nuevas y usadas **FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**.
- **Solicite atención médica inmediatamente** si sospecha que una pila ha sido ingerida, o que se encuentra alojada en alguna parte del cuerpo.
- Si alguien se traga o ingiere **la pila de botón**, llame al centro local de toxicología para obtener información acerca del tratamiento médico necesario. Para información sobre el tratamiento, póngase en contacto con el centro local de toxicología.
- No recargue pilas no recargables.
- No fuerce la descarga ni la carga de la pila, no la desmonte, caliente (por encima de la temperatura especificada por el fabricante) ni incinere. Tales acciones podrían causar lesiones por quemadura química debido a una liberación de sustancias, fugas o la explosión de la pila.
- No mezcle pilas nuevas y usadas, ni pilas de marcas o tipos diferentes, como alcalinas, de zinc-carbono o recargables.
- Retire y recicle o deseche inmediatamente, de acuerdo con la normativa local, las pilas de los equipos que no hayan sido utilizados durante un largo periodo de tiempo.
- Asegúrese siempre de que el compartimento de las pilas esté completamente cerrado. Si el compartimento de las pilas no cierra bien, deje de utilizar el producto, retire las pilas y manténgalas fuera del alcance de los niños.

Rolex se reserva el derecho de modificar, siempre que sea necesario, los modelos ilustrados en esta publicación.

