

PENDULETTE DE TABLE  
À CALENDRIER SÉCULAIRE



ROLEX



---

## **AU CŒUR DE LA PENDULETTE DE TABLE**

---

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| PENDULETTE DE TABLE ROLEX À CALENDRIER SÉCULAIRE | 2-3 |
| CALENDRIER SÉCULAIRE                             | 4-5 |

---

## **LE FONCTIONNEMENT DE VOTRE PENDULETTE**

---

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| VUE D'ENSEMBLE           | 6-7   |
| RÉGLAGES – DATE ET HEURE | 8-11  |
| REMPACEMENT DES PILES    | 12-21 |

---

## **LE SERVICE ROLEX**

---

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| VOTRE PENDULETTE DE TABLE ROLEX AU QUOTIDIEN | 22    |
| LE SERVICE APRÈS-VENTE                       | 23    |
| LE RÉSEAU MONDIAL                            | 24    |
| CENTRES DE SERVICE ROLEX                     | 25-27 |

---

## **ROLEX.COM**

---



## PENDULETTE DE TABLE ROLEX À CALENDRIER SÉCULAIRE

Cette pendulette de table est directement inspirée de l'Oyster Perpetual Submariner et, plus précisément, de l'Oyster Perpetual Submariner Date. Archétypes de la montre de plongée, ces deux modèles incarnent le lien indéfectible qui unit Rolex au monde de l'exploration sous-marine et l'esprit pionnier de la marque en matière d'étanchéité.

La pendulette de table Rolex à calendrier séculaire se distingue par un boîtier hémisphérique en acier inoxydable. Posée sur un socle façonné dans le même matériau, elle est mobile et peut être orientée comme souhaité.

Son cadran est laqué noir et les aiguilles, les index ainsi que le chaton chassé sur la lunette en céramique – tous en laiton rhodié – intègrent de la matière luminescente longue durée émettant une lumière bleue dans l'obscurité.

Cette pendulette de table à calendrier séculaire est équipée d'un mouvement à quartz animé par deux piles.

## CALENDRIER SÉCULAIRE

Cette pendulette de table Rolex dispose d'un calendrier séculaire programmé pour les quatre cents prochaines années. Ce dernier distingue les mois à 28, 30 ou 31 jours ainsi que les années bissextiles, soit celles où le mois de février compte 29 jours.

Le réglage de cette fonction calendaire complexe s'effectue de manière simple par l'intermédiaire d'un écran numérique – placé à l'arrière de la montre et accessible une fois le boîtier hémisphérique retiré – et de deux boutons situés de part et d'autre de cet écran.



Une fois le calendrier séculaire activé – la sortie du mode veille se fait par appui sur l'un ou l'autre des boutons –, l'affichage numérique de la date complète (jour/mois/année) se présente sous la forme de huit chiffres à régler. Le bouton à gauche de l'écran permet de passer d'un chiffre à régler au suivant. Celui à droite sert ensuite à faire défiler les chiffres jusqu'au chiffre souhaité.

Lorsque le calendrier séculaire est réglé, la pendulette de table Rolex affiche en permanence la bonne date dans le guichet à 3 h sur le cadran.

## VUE D'ENSEMBLE

- 1 Aiguille des heures
- 2 Aiguille des minutes
- 3 Aiguille des secondes
- 4 Guichet de date
- 5 Boîtier hémisphérique
- 6 Socle

Le boîtier de la pendulette de table Rolex à calendrier séculaire n'est pas étanche. La pendulette ne doit donc pas être placée dans un environnement humide, ni être mouillée ou immergée dans l'eau ou tout autre liquide.

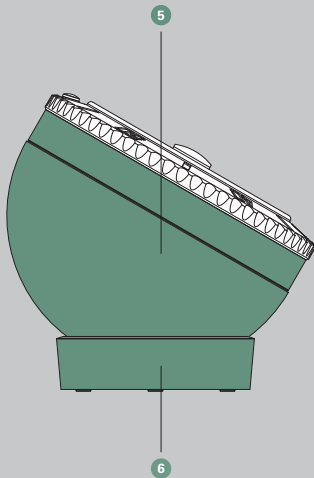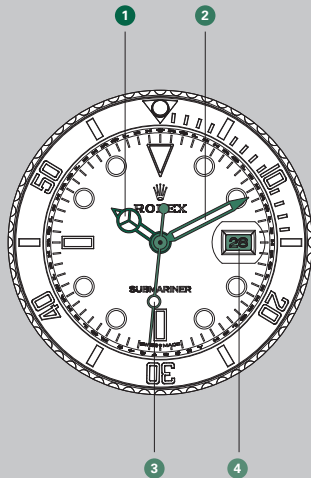

## RÉGLAGES – DATE ET HEURE

Le réglage de la date complète doit être réalisé avant la mise à l'heure.

### Préparation

Afin de pouvoir procéder à un réglage :


- dévisser la partie supérieure de la pendulette en la tournant dans le sens antihoraire ;
- retirer la montre du boîtier ;
- la retourner délicatement et la poser sur une surface douce.

### Réglage de la date complète (calendrier séculaire)


Pour régler la date complète (jour/ mois/année) de la fonction calendrier séculaire, effectuer dans l'ordre les étapes suivantes :

- activer l'écran numérique en appuyant sur l'un des deux boutons situés de part et d'autre de ce dernier ;
- appuyer pendant trois secondes sur le bouton à gauche de l'écran (bouton A). Dès que le premier chiffre de l'affichage de la date clignote, il est possible de procéder au réglage du calendrier séculaire ;


## Préparation

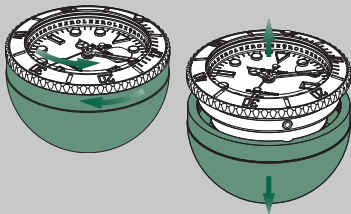


## Réglage de la date complète

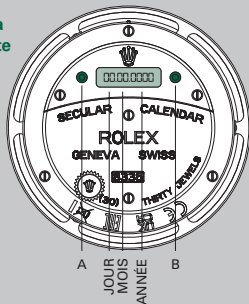

## Mise à l'heure

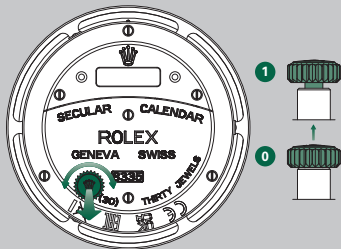

## Finalisation

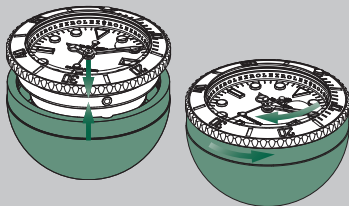

- faire défiler les chiffres au moyen du bouton situé à droite (bouton B) jusqu'au chiffre souhaité;
- appuyer sur le bouton A pour passer au deuxième chiffre;
- régler celui-ci avec le bouton B et appuyer à nouveau sur le bouton A;
- procéder de la même façon pour les deux chiffres du mois et les quatre chiffres de l'année;
- presser le bouton A une fois la date complète (jour/mois/année) réglée. La date du jour dans le guichet côté cadran se synchronise alors automatiquement sur celle de l'affichage numérique.

### Mise à l'heure

Pour régler l'heure, effectuer dans l'ordre les étapes suivantes :

- tirer la couronne de réglage amovible au premier cran (*position 1*). L'aiguille des secondes est stoppée, permettant une mise à l'heure précise;
- régler l'heure en tournant la couronne dans le sens horaire ou antihoraire;
- repousser la couronne contre le fond.

### Finalisation

Une fois les opérations de réglage effectuées :

- replacer la montre dans son boîtier;
- revisser en tournant dans le sens horaire.

### Ajustement de la date du jour et de l'heure par la couronne de réglage

Si vous voyagez avec votre pendulette de table Rolex à calendrier séculaire, selon le nombre de fuseaux horaires traversés, il se peut que vous deviez ajuster non seulement l'heure mais également la date du jour de votre pendulette.

Ces deux opérations peuvent être effectuées par le biais de la couronne de réglage amovible, et ce, en une seule et même manipulation. Il suffit de procéder dans l'ordre aux étapes suivantes :

- tirer la couronne de réglage amovible au premier cran (*position 1*);

- ajuster la date du jour en tournant la couronne dans le sens horaire (pour avancer la date) ou antihoraire (pour la reculer); la date change au passage de l'aiguille des heures à 12 h. La date du jour dans l'affichage numérique se synchronise ensuite automatiquement sur celle réglée dans le guichet de date;
- continuer à tourner la couronne dans le même sens jusqu'à l'heure souhaitée;
- repousser la couronne contre le fond.

Vous pouvez bien entendu aussi ajuster la date complète (jour/mois/année) sur l'écran numérique, puis uniquement l'heure par la couronne de réglage.


## REEMPLACEMENT DES PILES

L'état de charge des piles est repérable grâce au déplacement de l'aiguille des secondes – système électronique EOL (End Of Life).

Lorsque le niveau d'énergie des piles devient critique, l'aiguille des secondes se met à avancer par intervalles de quatre secondes. Ce changement n'a aucun impact sur la précision de la pendulette de table. Néanmoins, le calendrier séculaire est alors désactivé

et le quantième dans le guichet bloqué sur la date du jour. Dès lors, les deux piles doivent être changées dans un délai maximum de deux mois.

Il est vivement recommandé de s'adresser à un centre de service Rolex pour changer les piles de la pendulette de table à calendrier séculaire, même si cela reste possible de procéder au remplacement soi-même.

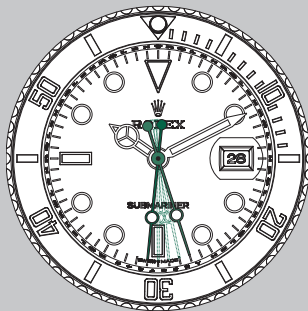

4s

Pour remplacer les piles, effectuer dans l'ordre les étapes suivantes :

### 1. Préparation

- dévisser la partie supérieure de la pendulette en la tournant dans le sens antihoraire ;
- retirer la montre du boîtier ;
- la retourner délicatement et la poser sur une surface douce.

### 2. Démontage initial

- retirer la couronne de réglage amovible en la tirant fortement.

### 3. Démontage du couvre-piles


- à l'aide d'un tournevis plat, dévisser uniquement les deux vis du couvre-piles ;
- retirer le couvre-piles.

### 4. Retrait du tube


- retirer le tube de guidage.

Passer aux étapes suivantes ➡


1

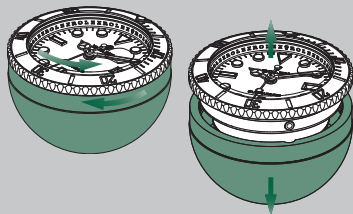


2

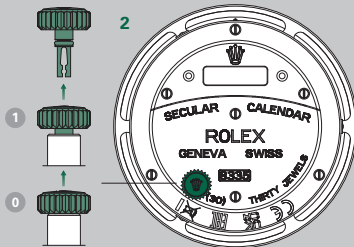

3

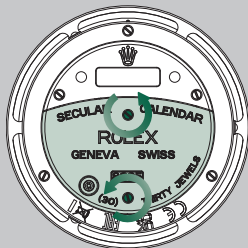

4

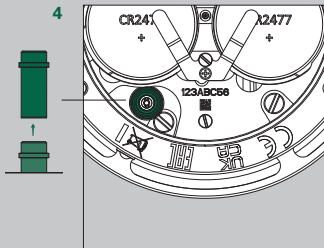

## 5. Démontage de la bride de fixation des piles

- à l'aide d'un tournevis plat, dévisser la vis de la bride de fixation des piles;
- retirer la bride de fixation des piles.

## 6. Remplacement des piles

- retirer les deux piles usagées;
- insérer deux piles neuves avec le pôle positif orienté vers l'extérieur (alimentation: deux piles au lithium, type CR2477, 3V, 1000 mAh).

## 7. Remontage de la bride de fixation des piles

- remettre la bride de fixation des piles en respectant le sens (les extrémités de la bride doivent appuyer sur les piles). L'affichage numérique clignote, signe que le mouvement fonctionne;
- revisser la vis de la bride de fixation des piles.


## 8. Remontage du tube

- replacer le tube de guidage.


Passer aux étapes suivantes ➡

*Retirez et recyclez ou éliminez immédiatement les batteries usagées conformément à la réglementation locale et gardez-les hors de portée des enfants.  
NE JETEZ PAS les batteries dans les ordures ménagères ou ne les incinériez pas.*


5

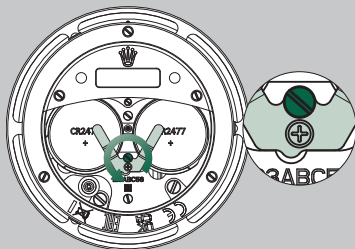


6

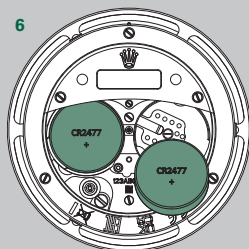

7

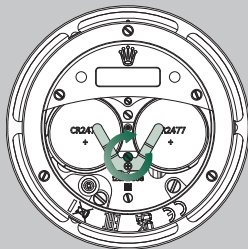

8

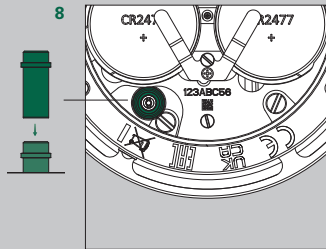

### 9. Remontage du couvre-piles

- remettre le couvre-piles ;
- revisser les deux vis du couvre-piles.

### 10. Remontage final

- introduire la couronne de réglage amovible dans le tube de guidage ;
- tourner délicatement la couronne en exerçant une légère pression jusqu'à ce qu'elle s'enclenche ;
- presser fortement la couronne de deux crans afin de la verrouiller (*position 0*).

### 11. Réglage du calendrier séculaire


- procéder au réglage de la date complète (jour/mois/année) (*voir pages 8-10*).

### 12. Mise à l'heure


- procéder à la mise à l'heure (*voir pages 8-10*).

Passer aux étapes suivantes ➡

9

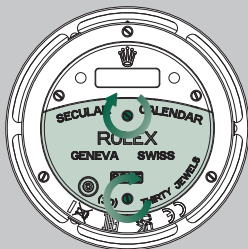

10

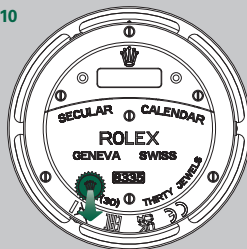


1


0



11

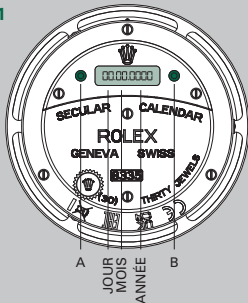

12

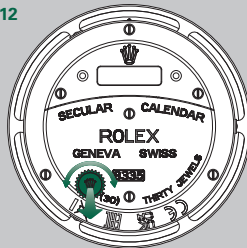

1

0





### 13. Finalisation

- replacer la montre dans son boîtier ;
- revisser en tournant dans le sens horaire.

Les piles doivent être recyclées.

Ne jamais laisser des piles déchargées à l'intérieur de la pendulette, cela risquerait de détériorer le mouvement.

13

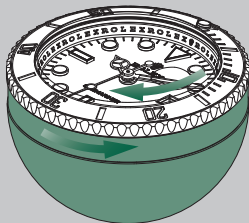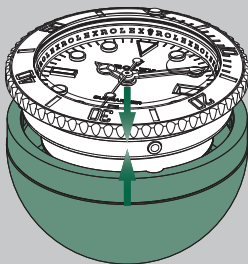

## VOTRE PENDULETTE DE TABLE ROLEX AU QUOTIDIEN

Grâce au savoir-faire Rolex, votre pendulette de table vous demandera peu d'entretien au quotidien.

Vous pouvez utiliser un tissu en microfibre pour la nettoyer et maintenir son éclat.

Le boîtier de la pendulette de table Rolex à calendrier séculaire n'est pas étanche. Ne placez donc pas votre pendulette dans un environnement humide et évitez tout contact avec de l'eau ou tout autre liquide.

## LE SERVICE APRÈS-VENTE

Le service après-vente Rolex met tout en œuvre pour que votre pendulette de table conserve ses performances techniques en matière de précision et de fiabilité, ainsi que tout son éclat.

Les horlogers des centres de service Rolex sont à même de remplacer les piles de votre pendulette de table lorsque celles-ci sont déchargées.

Ils sont également en mesure de prendre en charge votre pendulette de table pour effectuer tout contrôle ou réparation nécessaire.

## LE RÉSEAU MONDIAL

Implantés dans de nombreux pays à travers le monde, les centres de service Rolex s'appuient sur le savoir-faire des horlogers sélectionnés et formés par Rolex.

Grâce à leur expertise, ces centres de service Rolex sont des lieux privilégiés où vous pourrez trouver toutes les informations sur le fonctionnement de votre pendulette de table. Les horlogers de Rolex, hautement qualifiés, mettront toutes leurs compétences à votre disposition pour assurer la pérennité de votre pendulette de table Rolex.

La liste des centres de service Rolex en mesure de prendre en charge votre pendulette se trouve en pages 25-27.

## CENTRES DE SERVICE ROLEX

### Amérique

**Rolex Argentina SA**

Suipacha 1111 - Piso 24  
C1008AAW Buenos Aires  
Argentina

**Rolex de México, SA de C.V.**

Lago Zurich 245  
Torre Frisco Piso 5 - 501  
Col. Ampliación Granada  
11529 México D.F., México

**Rolex Watch U.S.A., Inc.**

650 Fifth Avenue  
New York 10019, USA

**Relógios Rolex Ltda.**

Avenida Paulista 2006 - Andar 14  
São Paulo SP, 01310-926, Brazil

**Rolex Canada Ltd**

50 St. Clair Avenue West  
Toronto, M4V 3B7, Canada

### Asie

**S.A.B. (Thailand) Ltd**

89/9 Wireless Road  
Lumpini, Patumwan  
Bangkok 10330, Thailand

**Rolex (Shanghai) Limited  
Beijing Branch**

3/F, Tower 1, Prosper Center  
5 Guanghua Road  
Chaoyang District  
Beijing 100020, Mainland China

**Rolex (Shanghai) Limited  
Guangzhou Branch**

G/F, Nova Building  
123 Tiyu West Road  
Tianhe District  
Guangzhou 510620  
Mainland China

**Rolex (Hong Kong) Limited**

14/F, Jardine House  
1 Connaught Place, Central  
Hong Kong, SAR

**Rolex Malaysia SDN BHD**

Menara Dion #01-02  
27 Jalan Sultan Ismail  
50250 Kuala Lumpur, Malaysia

**Rolex Watch Co Pvt Ltd**

401 TCG Financial Centre  
4th Floor, C-53, G Block  
Bandra Kurla Complex  
Bandra East  
400098 Mumbai, India

**Rolex Korea Ltd**

4F Gangnam Finance Center  
152 Teheran-Ro Gangnam-Gu  
Seoul 06236, South Korea

**Rolex (Shanghai) Limited**

16/F, Lippo Plaza  
222 Huai Hai Zhong Road  
Shanghai 200021  
Mainland China

**Rolex Singapore  
Private Limited**

302 Orchard Road  
#01-01 Tong Building  
Singapore 238862, Singapore

**Rolex Centre Limited  
Taiwan Branch**

G/F., No. 105  
Tun Hwa South Road  
Section 2  
Taipei City 10682  
Taiwan Region

**Rolex Service Centre Tokyo**

(Post delivery only)  
Rolex Toyochō Building  
3-28-6 Toyo, Koto-ku  
Tokyo 135-0016, Japan

**Rolex Service Centre Yangon,  
Myanmar**

SWISS TIME SQUARE  
No. 197/207 Corner of  
Anawrahta Road and  
Sule Pagoda Road  
Pabedan Township  
Yangon 11141, Myanmar

## Europe

### **Rolex Hellas S.A.**

3 Stadiou Street  
10562 Athens, Greece

### **Rolex Benelux S.A.**

Avenue Louise 361  
1050 Bruxelles, Belgique

### **Rolex SA**

3-5-7, rue François-Dussaud  
1211 Genève 26, Suisse

### **Rolex Deutschland GmbH**

Rolex-Haus  
Dompropst-Ketzer-Strasse 1-9  
50667 Köln, Deutschland

### **Rolex España, S.A.**

Serrano, 45 - 5. Planta  
28001 Madrid, España

### **Rolex Italia S.p.A.**

Via Romagnosi, 1  
20121 Milano, Italia

### **Rolex France**

3, Avenue Ruysdaël  
75008 Paris, France

### **Rolex UK**

1 Jubilee Way  
Kings Hill, West Malling  
Kent, ME19 4NR  
United Kingdom

## Océanie

### **Rolex Australia Pty Ltd**

104 Exhibition Street  
Melbourne 3000, Australia

# ROLEX.COM

Nous vous invitons à vous connecter sur **rolex.com**, un espace privilégié de découverte sur la qualité, le savoir-faire et les valeurs fondamentales de la marque.

Bienvenue dans l'univers Rolex.



## ATTENTION

- **DANGER D'INGESTION** : Ce produit contient des piles bouton.
- De graves blessures ou le décès peuvent survenir en cas d'ingestion.
- Une pile bouton avalée peut causer des brûlures chimiques internes **en 2 heures**.
- **GARDEZ** les piles neuves et usagées **HORS DE PORTÉE DES ENFANTS**.
- **Recherchez immédiatement un soutien médical** dès soupçon d'avalément ou d'ingestion de la pile.
- En cas d'ingestion de la pile bouton, appelez un centre antipoison local pour obtenir des informations sur le traitement médical.
- Ne pas recharger les piles non rechargeables.
- Ne pas forcer la décharge ni le chargement de la pile.
- Ne pas démonter, ne pas chauffer (au-dessus de la température spécifiée par le fabricant) et ne pas incinérer la pile. De telles actions pourraient provoquer des dommages physiques liés à la fuite ou à l'explosion de la pile.
- Ne pas mélanger d'anciennes et nouvelles piles, différentes marques ou types de piles, telles que les piles alcalines, au zinc-carbone, ou rechargeables.
- Retirez et recyclez ou éliminez immédiatement les piles d'un équipement non utilisé durant une longue période conformément à la réglementation locale.
- Assurez-vous toujours que le compartiment des piles soit complètement sécurisé. Si le compartiment des piles ne se ferme pas de manière sécurisée, cessez d'utiliser le produit, retirez les piles et gardez-les hors de portée des enfants.

Informations fournies conformément à la législation française :  
article 13.1 de la Loi no 2020-105 du 10 février 2020 relative  
à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (Loi AGEC).  
Cette pendulette contient au moins 1 mg de terres rares.

Rolex se réserve le droit de modifier en tout temps les modèles illustrés dans cette publication.



