

세 쿨러 캘린더가
장착된 데스크 클락



데스크 클락의 특징

세쿨러 캘린더가 장착된 롤렉스 데스크 클락	2-3
세쿨러 캘린더	4-5

사용 방법

주요 명칭	6-7
날짜 및 시간 설정	8-11
배터리 교체	12-21

롤렉스 서비스

롤렉스 데스크 클락 관리	22
애프터 세일즈 서비스	23
전 세계 서비스 네트워크	24

ROLEX.COM



세쿨러 캘린더가 장착된 롤렉스 데스크 클락

이 데스크 클락은 오이스터 퍼페추얼 서브마리너(Oyster Perpetual Submariner), 특히 오이스터 퍼페추얼 서브마리너 데이트(Oyster Perpetual Submariner Date)에서 직접 영감을 받아 제작되었습니다. 다이버 워치의 전형인 이 두 모델은 롤렉스와 해저 탐사 세계 사이의 오랜 유대관계와 방수 기능에 대한 롤렉스의 선구적인 접근 방식을 잘 보여줍니다.

세쿨러 캘린더가 장착된 롤렉스 데스크 클락은 스테인리스 스틸 소재의 반구형 케이스에 세팅되어 있으며, 동일한 소재의 베이스 위에 장착되어 있습니다. 자유롭게 움직이며 원하는 각도를 조정할 수 있습니다.

시계는 블랙 래커 다이얼을 갖추고 있고, 핸즈, 아워 마커, 세라믹 베젤에 장착된 캡슐은 로듐 도금 브라스로 만들어졌으며, 어둠 속에서도 오랫동안 푸른 빛을 발산하는 야광 물질을 포함하고 있습니다.

세쿨러 캘린더가 장착된 이 데스크 클락에는 두 개의 배터리로 구동되는 쿼츠 무브먼트가 장착되어 있습니다.

세куляр 캘린더

이 롤렉스 데스크 클락에는 향후 400년 동안 사용할 수 있도록 프로그래밍된 세куляр 캘린더가 탑재되어 있습니다. 달력은 28일, 30일 또는 31일로 구성된 월을 구분하는 것은 물론 2월이 29일인 윤년도 구분합니다.

이 복잡한 캘린더 기능은 케이스를 분리하면 접근할 수 있는 시계 메커니즘 뒷면에 있는 디지털 화면과 이 화면 양쪽에 있는 두 개의 버튼을 통해 쉽게 설정할 수 있습니다.



두 개의 버튼 중 하나를 눌러 대기 모드를 종료하여 세큘러 캘린더를 활성화하면 전체 날짜(DD/MM/YYYY)가 8자리 디지털 숫자 형식으로 표시되어 설정할 수 있습니다. 왼쪽 버튼은 디스플레이의 한 숫자에서 다음 숫자로 이동하는 데 사용됩니다. 오른쪽 버튼은 원하는 숫자에 도달할 때까지 숫자를 스크롤하는 데 사용됩니다.

세큘러 캘린더 설정을 완료하면 롤렉스 데스크 클락의 다이얼 3시에 위치한 창에 항상 정확한 날짜가 표시됩니다.

주요 명칭

- ① 시침
- ② 분침
- ③ 초침
- ④ 날짜 표시창
- ⑤ 반구형 케이스
- ⑥ 베이스

세куляр 캘린더가 장착된 롤렉스 데스크 클락의 케이스는 방수가 되지 않습니다. 따라서 시계를 습한 환경에 두거나, 습기에 노출시키거나, 물이나 기타 액체에 담가서는 안 됩니다.

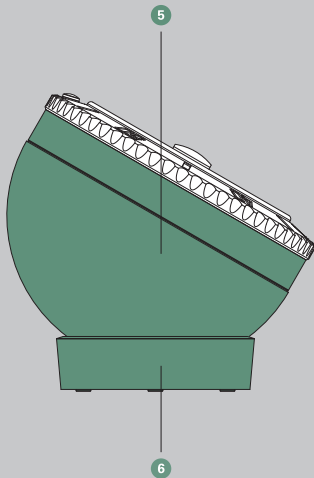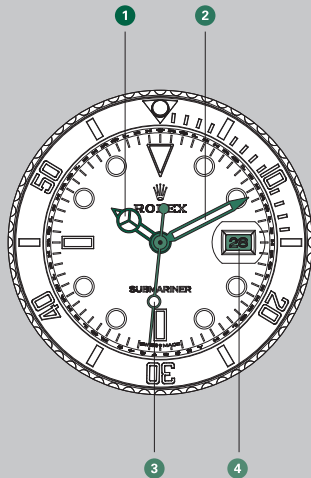

날짜 및 시간 설정

시간을 설정하기 전에 전체 날짜를 설정해야 합니다.

준비

데스크 클락의 설정을 준비하려면:


- 시계의 윗부분을 시계 반대 방향으로 돌려 나사를 풀습니다.
- 케이스에서 시계 메커니즘을 분리합니다.
- 조심스럽게 뒤집어 부드러운 표면에 놓습니다.

전체 날짜 설정(세쿨러 캘린더)


다음의 순서에 따라 세쿨러 캘린더 기능의 전체 날짜(DD/MM/YYYY)를 설정합니다.

- 디지털 화면 양쪽에 있는 두 개의 버튼 중 하나를 눌러 디지털 화면을 활성화합니다.
- 왼쪽 버튼(버튼 A)을 3초간 누릅니다. 날짜 디스플레이의 첫 번째 숫자가 깜박이면 세쿨러 캘린더를 설정할 준비가 된 것입니다.


준비

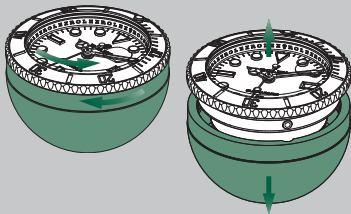


전체 날짜 설정

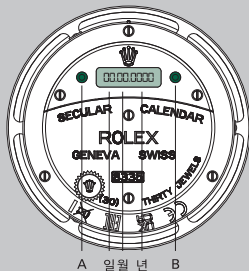

시간 설정

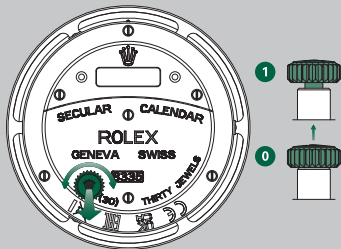

시계 재조립

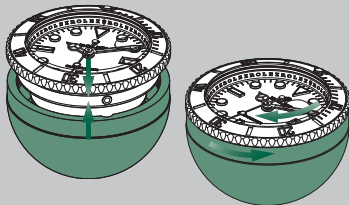

- 오른쪽 버튼(버튼 B)을 사용하여 원하는 숫자에 도달할 때까지 숫자를 스크롤합니다.
- 버튼 A를 눌러 두 번째 숫자로 이동합니다.
- 버튼 B를 사용하여 이 숫자를 설정한 다음 버튼 A를 다시 누릅니다.
- 월의 두 자리 숫자와 연도의 네 자리 숫자에 대해서도 같은 방식으로 계속합니다.
- 전체 날짜(DD/MM/YYYY)가 설정되면 버튼 A를 누릅니다. 다이얼 쪽 창의 날짜가 디지털 디스플레이의 날짜와 자동으로 동기화됩니다.

시간 설정

다음의 순서에 따라 시간을 맞춥니다.

- 분리 가능한 세팅 크라운을 첫 번째 노치 (위치 1)까지 당겨 빼냅니다. 초침이 멈춰 시간을 초 단위까지 정확히 설정할 수 있습니다.
- 크라운을 시계 방향이나 시계 반대 방향으로 돌려 시간을 설정합니다.
- 크라운을 케이스 백에 다시 밀어 넣습니다.

시계 재조립

날짜와 시간을 설정한 후:

- 시계 메커니즘을 케이스에 다시 넣습니다.
- 시계 방향으로 돌려 케이스에 다시 단단히 고정합니다.

조절 크라운을 통한 날짜와 시간 조정

세쿨러 캘린더가 장착된 롤렉스 데스크 클락을 가지고 여행하는 경우, 이동한 시간대의 수에 따라 시계의 시간뿐만 아니라 날짜도 조정해야 할 수 있습니다.

이 두 가지 작업은 분리 가능한 세팅 크라운을 사용하여 한 번에 수행할 수 있습니다. 다음의 단계를 순서대로 따르기만 하면 됩니다.

- 분리 가능한 세팅 크라운을 첫 번째 노치 (위치 1)까지 당깁니다.
- 크라운을 시계 방향(날짜를 앞으로 이동)이나 시계 반대 방향(날짜를 뒤로 이동)으로 돌려 날짜를 조정합니다. 시침이 12시를 지나갈

때 날짜가 변경됩니다. 디지털 디스플레이의 날짜는 날짜창에 설정된 날짜와 자동으로 동기화됩니다.

- 원하는 시간에 도달할 때까지 크라운을 적절한 방향으로 계속 돌립니다.
- 크라운을 케이스 백에 다시 밀어 넣습니다.

날짜(DD/MM/YYYY)를 조정한 후 세팅 크라운을 통해 시간만 조정할 수도 있습니다.


배터리 교체

초침은 배터리 교체 시기를 알려줍니다(전자식 배터리 수명 표시 시스템).

배터리 잔량이 부족해지면 초침이 한 번에 4초씩 점프합니다. 이는 데스크 클락의 정확도에 영향을 미치지 않습니다. 그러나 이런 일이 발생하면 세쿨러 캘린더가 비활성화되고 창 의 날짜가 더 이상 변경되지 않습니다. 두 배터리 모두 최대 2개월 이내에 교체해야 합니다.

데스크 클락 배터리는 직접 교체할 수 있지만 롤렉스 서비스 센터를 방문하여 교체하는 것이 좋습니다.

데스크 클락을 관리할 수 있는 롤렉스 서비스 센터 목록은 보증 서비스 매뉴얼을 참조하시기 바랍니다.

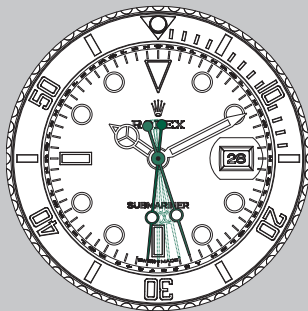

4초

배터리를 교체하려면 다음 단계를 순서대로 따르십시오.

1. 준비

- 시계의 윗부분을 시계 반대 방향으로 돌려 나사를 풁니다.
- 케이스에서 시계 메커니즘을 분리합니다.
- 조심스럽게 뒤집어 부드러운 표면에 놓습니다.

2. 분해

- 세팅 크라운을 세계 당겨 완전히 분리합니다.

3. 배터리 커버 제거


- 일자 드라이버를 사용하여 배터리 커버에 있는 나사 2개만 제거합니다.
- 배터리 커버를 들어 올립니다.

4. 튜브 제거


- 가이드 튜브를 제거합니다.

다음 단계로 계속 진행 ➡


1

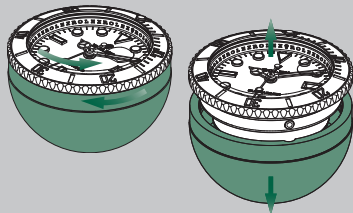


2

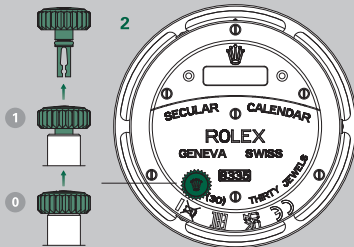

3

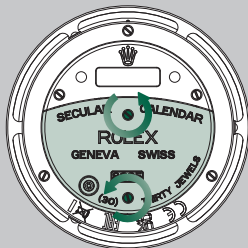

4

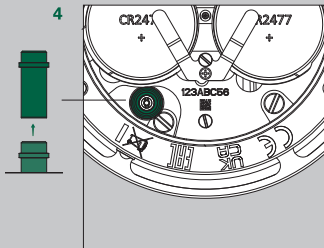

5. 배터리 클램프 제거

- 일자 드라이버를 사용하여 배터리 클램프에서 나사를 제거합니다.
- 배터리 클램프를 들어 올립니다.

6. 배터리 교체

- 사용 후 못쓰게 된 배터리 두 개를 모두 제거합니다.
- 양극이 위를 향하도록 새로운 배터리 두 개를 삽입합니다(리튬 배터리 두 개가 필요합니다: CR2477, 3V, 1,000 mAh).

7. 배터리 클램프 교체

- 배터리 클램프가 올바른 방향을 향하도록 하여 다시 장착합니다(클램프의 끝이 배터리 위에 있어야 함). 영숫자 디스플레이가 깜박이며 무브먼트가 작동 중임을 알립니다.
- 배터리 클램프 나사를 다시 조입니다.


8. 튜브 교체

- 가이드 튜브를 교체합니다.


다음 단계로 계속 진행 ➡

사용 후 못쓰게 된 배터리는 현지 규정에 따라 제거하고 즉시 재활용하거나 폐기하고 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
배터리를 가정용 쓰레기와 함께 폐기하거나 소각하지 마십시오.


5

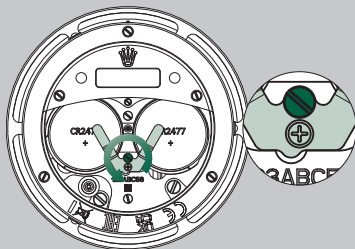


6

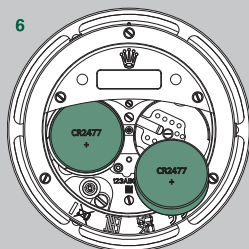

7

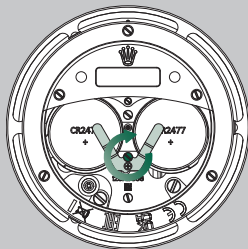

8

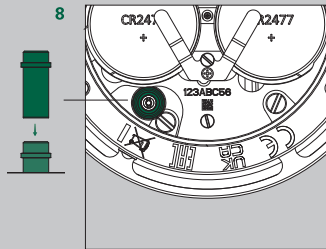

9. 배터리 커버 교체

- 배터리 커버를 다시 장착합니다.
- 배터리 커버 나사 두 개를 다시 조입니다.

10. 크라운 재조립

- 분리 가능한 세팅 크라운을 가이드 튜브 위에 놓습니다.
- 크라운을 부드럽게 돌려 딸깍 소리가 나며 제자리에 들어갈 때까지 가볍게 누릅니다.
- 크라운을 단단히 눌러 두 개의 홈으로 밀어 넣어 제자리에 고정합니다(위치 0).

11. 세큘러 캘린더 설정


- 전체 날짜 설정(DD/MM/YYYY)
(8-10페이지 참조).

12. 시간 설정


- 시간 설정(8-10페이지 참조).

다음 단계로 계속 진행 ➡

9

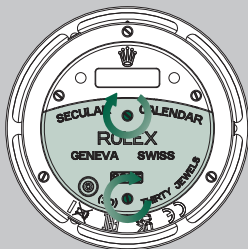

10

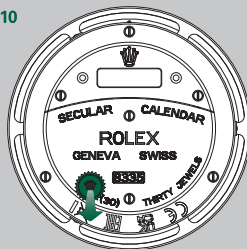


1


0



11

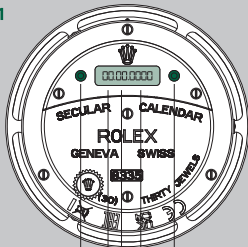

12

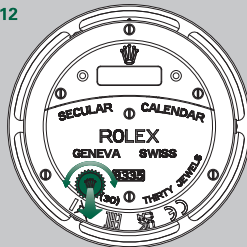

1

0



A 일월년 B



13. 시계 재조립

- 시계 메커니즘을 케이스에 다시 넣습니다.
- 시계 방향으로 돌려 케이스에 다시 단단히 고정합니다.

배터리는 재활용해야 합니다.

사용 후 못쓰게 된 배터리는 무브먼트를 손상시킬 수 있으므로 데스크 클락 안에 두지 마십시오.

13

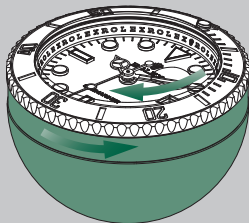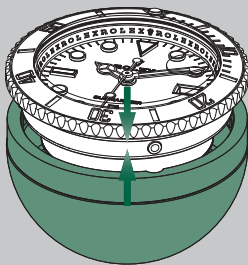

롤렉스 데스크 클락 관리

롤렉스의 전문 기술 덕분에 데스크 클락은 일상적인 관리가 거의 필요하지 않습니다.

아름다움과 광택을 유지하기 위하여 부드러운 천으로 가끔 닦아주실 것을 권합니다.

세큘러 캘린더가 장착된 롤렉스 데스크 클락의 케이스는 방수가 되지 않습니다. 시계를 습한 환경에 두거나 물이나 기타 액체에 닿지 않도록 하십시오.

애프터 세일즈 서비스

롤렉스는 구입하신 데스크 클락이 최적의 성능과 정확성, 그리고 신뢰성과 미적 특성을 유지할 수 있도록 애프터 서비스를 제공합니다.

롤렉스 서비스 센터의 워치메이커는 교체가 필요할 때 데스크 클락의 배터리를 교체해드릴 수 있습니다.

또한 데스크 클락을 가져가 필요한 점검이나 수리를 진행할 수 있습니다.

전 세계 서비스 네트워크

롤렉스 서비스 센터 네트워크는 전 세계의 많은 나라에 위치해 있으며, 롤렉스의 교육을 수료한 고도로 숙련된 기술의 워치메이커를 보유하고 있습니다.

롤렉스 서비스 센터에서는 롤렉스 데스크 클락의 모든 기술적 측면과 기능에 대한 조언을 제공해 드릴 수 있습니다. 시계를 조정해야 하거나 전체 서비스가 필요한 경우, 고도로 숙련된 롤렉스 워치메이커의 도움을 받아 롤렉스 데스크 클락의 수명을 연장할 수 있습니다.

데스크 클락을 관리할 수 있는 롤렉스 서비스 센터 목록은 보증 서비스 매뉴얼을 참조하시기 바랍니다.

ROLEX.COM

롤렉스의 홈페이지인 **rolex.com**을 방문해
보십시오. 롤렉스의 품질과 노하우, 기업 이념에
대해 더욱 자세하게 알 수 있습니다

롤렉스의 세계로 초대합니다.

⚠ 경고

- **섭취 위험:** 이 제품에는 버튼 셀 또는 코인 배터리가 포함되어 있습니다.
- 섭취하면 **2시간** 이내에 **사망**하거나 심각한 부상을 입을 수 있습니다.
- 버튼 셀 또는 코인 배터리를 삼키면 **내부 화학 화상**이 발생할 수 있습니다.
- 새 배터리와 사용 후 못쓰게 된 배터리는 **어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.**
- 배터리를 삼켰거나 신체 내부에 삽입된 것으로 의심되는 경우 **즉시 의사의 진료를 받으십시오.**
- 코인 셀 배터리를 삼키거나 다른 방법으로 섭취한 경우, 지역 독극물 관리 센터에 연락하여 치료 정보를 문의하십시오. 치료에 대한 정보는 지역 독극물 관리 센터에 문의하십시오.
- 비충전식 배터리는 충전해서는 안 됩니다.
- 강제로 방전, 재충전, 분해, (제조업체에서 지정한 온도 이상으로) 가열 또는 소각하지 마십시오. 배기, 누출 또는 폭발로 인한 화학적 화상으로 부상을 입을 수 있습니다.
- 오래된 배터리와 새 배터리, 브랜드가 다른 배터리, 또는 알칼리 전지, 탄소-아연 전지, 충전식 전지 등 유형이 다른 배터리를 혼합하여 사용하지 마십시오.
- 현지 규정에 따라 장기간 사용하지 않은 장비에서 배터리를 제거하고 즉시 재활용하거나 폐기하십시오.
- 항상 배터리를 완전히 고정하십시오. 배터리함이 단단히 닫히지 않으면 제품 사용을 중지하고 배터리를 제거한 후 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

Rolex reserves the right to modify the models illustrated in this publication at any time.

© Rolex SA, 3-5-7, rue François-Dussaud, 1211 Geneva 26, Switzerland

IMR-PEN-KO-25 - 4.2025

rolex.com

