

RELÓGIO DE MESA
COM CALENDÁRIO SECULAR



NO CORAÇÃO DO RELÓGIO DE MESA

RELÓGIO DE MESA ROLEX COM CALENDÁRIO SECULAR	2-3
CALENDÁRIO SECULAR	4-5

CONHEÇA O SEU RELÓGIO DE MESA

VISÃO GERAL	6-7
REGULAGEM – DATA E HORA	8-11
SUBSTITUIÇÃO DAS BATERIAS	12-21

MANUTENÇÃO ROLEX

CUIDADOS COM O SEU RELÓGIO DE MESA ROLEX	22
SERVIÇO PÓS-VENDA	23
REDE MUNDIAL DE SERVIÇOS	24

ROLEX.COM



RELÓGIO DE MESA ROLEX COM CALENDÁRIO SECULAR

Este relógio de mesa é diretamente inspirado no Oyster Perpetual Submariner e, mais precisamente, no Oyster Perpetual Submariner Date. Arquétipos dos relógios de mergulho, esses dois modelos personificam o vínculo inabalável que une a Rolex ao mundo da exploração subaquática e o espírito pioneiro da marca em matéria de impermeabilidade.

O relógio de mesa Rolex com calendário secular se distingue por uma caixa hemisférica em aço inoxidável. Instalado sobre uma base do mesmo material,

ele é móvel e pode ser orientado conforme desejado.

Seu mostrador é laqueado preto; os ponteiros, os indicadores e o chaton da luneta de cerâmica – todos em latão banhado a ródio – contêm um material luminescente de longa duração que, em ambientes escuros, emite uma luz azul.

O relógio de mesa com calendário secular é equipado com um mecanismo a quartzo alimentado por duas baterias.

CALENDÁRIO SECULAR

O relógio de mesa Rolex possui um calendário secular programado para os próximos quatrocentos anos. Esse calendário distingue os meses de 28, 30 ou 31 dias, bem como os anos bissextos, isto é, aqueles em que o mês de fevereiro tem 29 dias.

O ajuste dessa complexa função é realizado de forma simples, por meio de uma tela digital – localizada na parte traseira do relógio e acessível após a remoção da caixa hemisférica – e dois botões situados em cada lado dessa tela.



Tão logo o calendário secular é ativado – basta pressionar qualquer um dos botões para sair do modo *standby* –, a visualização digital da data completa (dia/mês/ano) apresenta a forma de oito dígitos a definir. O botão à esquerda da tela permite passar de um dígito ao seguinte para ajustá-lo. O da direita é então usado para rolar os números até o dígito desejado.

Uma vez concluído esse procedimento inicial, o relógio de mesa Rolex exibe permanentemente a data correta na abertura às 3 horas do mostrador.

VISÃO GERAL

- 1 Ponteiro de horas
- 2 Ponteiro de minutos
- 3 Ponteiro de segundos
- 4 Abertura da data
- 5 Caixa hemisférica
- 6 Base

A caixa do relógio de mesa Rolex com calendário secular não é impermeável. Portanto, o relógio de mesa não deve ser colocado em ambientes úmidos, nem ser molhado ou imerso na água ou qualquer outro líquido.

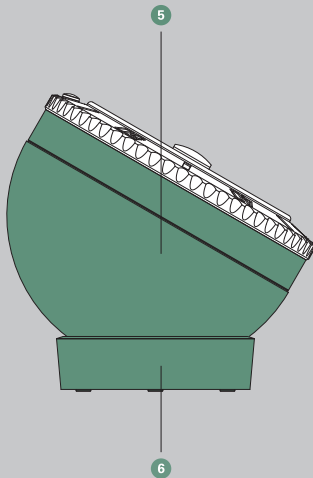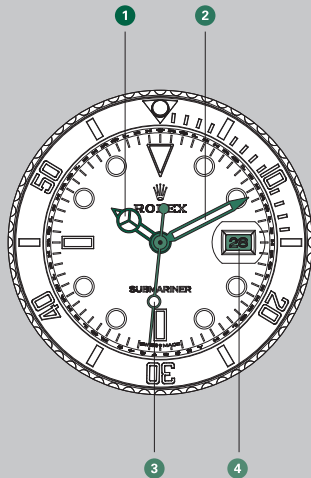

REGULAGEM – DATA E HORA

A regulagem da data completa deve ser feita antes do ajuste da hora.

Preparação

Para realizar um ajuste:


- desenrosque a parte superior do relógio de mesa girando-a no sentido anti-horário;
- retire o relógio da caixa;
- vire-o delicadamente e coloque-o sobre uma superfície macia.

Regulagem da data completa (calendário secular)


Para ajustar a data completa (dia/mês/ano) da função de calendário secular, execute as seguintes etapas nesta ordem:

- pressione um dos dois botões localizados nas laterais da tela digital para ativá-la;
- pressione o botão à esquerda da tela (botão A) por três segundos. Assim que o primeiro dígito da exibição da data piscar, é possível ajustar o calendário secular;


Preparação

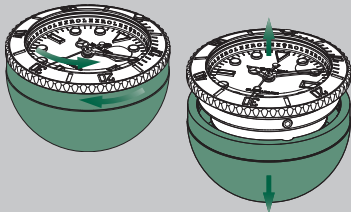


Regulagem da data completa

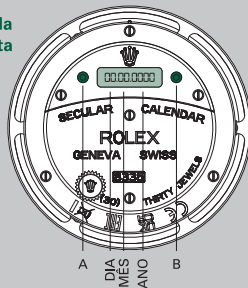

Ajuste da hora

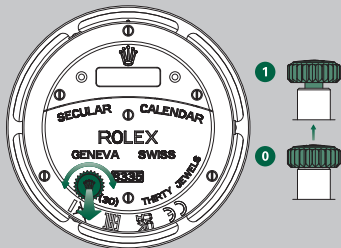

Finalização

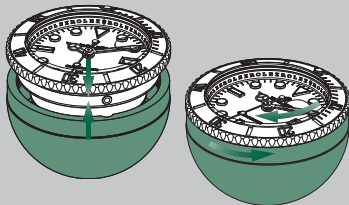

- role os dígitos usando o botão à direita (botão B) até o número desejado;
- pressione o botão A para passar ao segundo dígito;
- ajuste com o botão B e pressione o botão A novamente;
- proceda de igual maneira para os dois dígitos do mês e os quatro dígitos do ano;
- pressione o botão A quando a data completa (dia/mês/ano) estiver definida. A data atual na abertura do lado do mostrador é sincronizada automaticamente com a da tela digital.

Ajuste da hora

Para ajustar a hora, execute as seguintes etapas nesta ordem:

- puxe a coroa móvel de ajuste para o primeiro estágio (*posição 1*). O ponteiro dos segundos para de avançar, permitindo ajustar a hora com precisão;
- ajuste a hora girando a coroa no sentido horário ou anti-horário;
- empurre a coroa de volta contra o fundo.

Finalização

Uma vez realizadas as operações de ajuste:

- coloque o relógio de volta em sua caixa;
- rosqueie novamente a caixa, girando-a no sentido horário.

Ajuste da data atual e da hora pela coroa de ajuste

Se você viajar com seu relógio de mesa Rolex com calendário secular, dependendo do número de fusos horários atravessados, talvez seja necessário ajustar não somente a hora, mas também a data atual.

Essas duas regulagens podem ser realizadas por meio da coroa móvel de ajuste, e numa única operação. Basta executar as etapas seguintes nesta ordem:

- puxe a coroa móvel de ajuste para o primeiro estágio (*posição 1*);
- ajuste a data atual girando a coroa no sentido horário (para avançar a data)

ou anti-horário (para retroceder); a data muda conforme o ponteiro das horas passa pelo indicador às 12h. A data na tela digital é sincronizada automaticamente com aquela ajustada na abertura da data;

- continue girando a coroa no mesmo sentido até a hora desejada;
- empurre a coroa de volta contra o fundo.

Você também pode ajustar a data completa (dia/mês/ano) na tela digital e, em seguida, apenas a hora, usando a coroa de ajuste.

SUBSTITUIÇÃO DAS BATERIAS


O nível de carga das baterias pode ser notado graças ao movimento do ponteiro dos segundos – sistema eletrônico EOL (End Of Life).

Quando o nível de carga das baterias se torna crítico, o ponteiro dos segundos avança em intervalos de quatro segundos. Essa alteração não tem nenhum impacto na precisão do relógio de mesa. Porém, o calendário secular é então desativado, e o dia na abertura do mostrador fica bloqueado na data

atual. A partir desse momento, ambas as baterias devem ser trocadas no prazo máximo de dois meses.

É altamente recomendável entrar em contato com um centro de serviços Rolex para trocar as baterias do relógio de mesa com calendário secular, embora você possa fazer a substituição por conta própria.

A lista dos centros de serviço Rolex disponíveis está no manual de garantia.

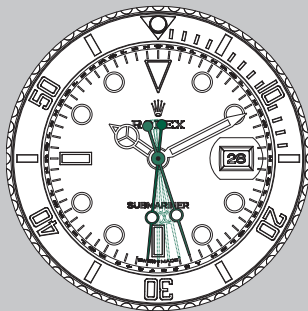

4s

Para substituir as baterias, execute as seguintes etapas nesta ordem:

1. Preparação

- desenrosque a parte superior do relógio de mesa girando-a no sentido anti-horário;
- retire o relógio da caixa;
- vire-o delicadamente e coloque-o sobre uma superfície macia.

2. Desmontagem

- retire a coroa móvel de ajuste puxando-a com força.

3. Remoção da tampa do compartimento das baterias


- com auxílio de uma chave de fenda plana, retire unicamente os dois parafusos da tampa do compartimento das baterias;
- retire a tampa do compartimento das baterias.

4. Remoção do tubo


- retire o tubo guia.

Passe para as etapas seguintes →


1

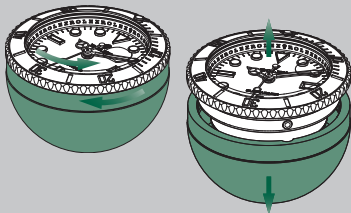


2

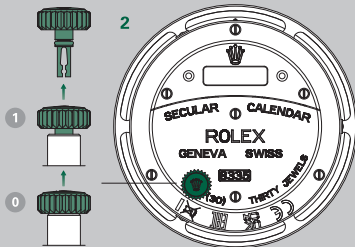

3

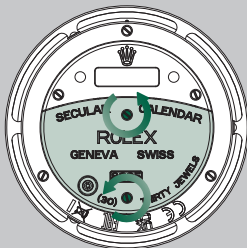

4

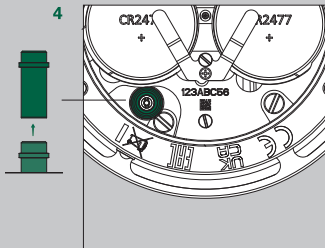

5. Remoção do suporte de fixação das baterias

- com auxílio de uma chave de fenda plana, solte o parafuso do suporte de fixação das baterias;
- retire o suporte de fixação das baterias.

6. Substituição das baterias

- retire as duas baterias usadas;
- insira duas baterias novas com o polo positivo voltado para fora (alimentação: duas baterias de lítio, tipo CR2477, 3V, 1000 mAh).

7. Remontagem do suporte de fixação das baterias

- recoloque o suporte de fixação das baterias respeitando a direção (as extremidades do suporte devem pressionar as baterias). A tela digital pisca, indicando que o mecanismo está funcionando;
- recoloque o parafuso do suporte de fixação das baterias.


8. Remontagem do tubo

- recoloque o tubo guia.


Passa para as etapas seguintes →

Remova e recicle ou descarte as baterias usadas imediatamente, de acordo com a regulamentação local, e mantenha-as fora do alcance das crianças. NÃO JOGUE as baterias no lixo doméstico nem as incinere.


5

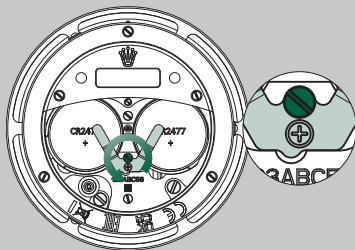


6

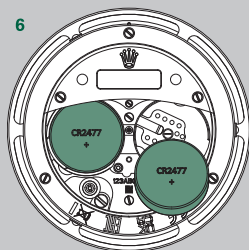

7

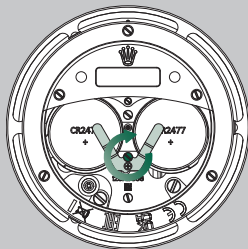

8

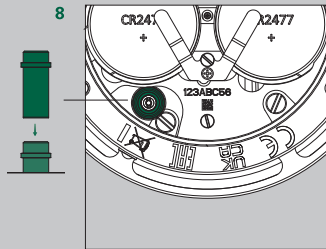

9. Remontagem da tampa do compartimento das baterias

- recoloca a tampa do compartimento das baterias;
- recoloca os dois parafusos da tampa do compartimento das baterias.

10. Remontagem final

- introduza a coroa móvel de ajuste no tubo guia;
- gire delicadamente a coroa fazendo uma leve pressão até que ela se encaixe;
- pressione a coroa com força por dois estágios para travá-la (*posição 0*).

11. Ajuste do calendário secular


- faça o ajuste completo da data (dia/mês/ano) (*ver pág. 8-10*).

12. Ajuste da hora


- faça o ajuste da hora (*ver pág. 8-10*).

Passe para as etapas seguintes ➡

9

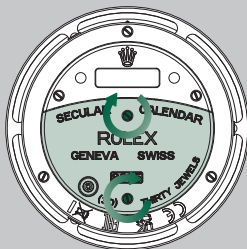

10

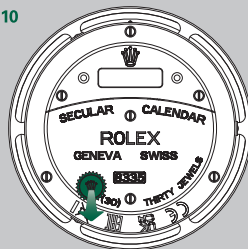


1


0



11

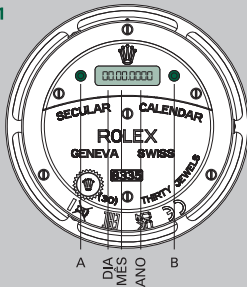

12

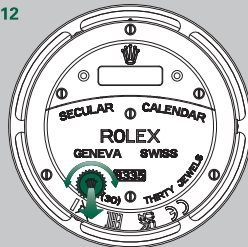

1

0





13. Finalização

- coloque o relógio de volta em sua caixa;
- rosqueie novamente a caixa, girando-a no sentido horário.

As baterias devem ser recicladas.

Nunca deixe baterias descarregadas no interior do relógio de mesa, devido ao risco de deteriorar o mecanismo.

13

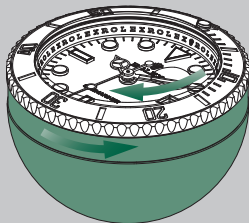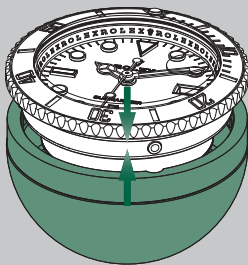

CUIDADOS COM O SEU RELÓGIO DE MESA ROLEX

Graças ao know-how da Rolex, seu relógio de mesa exigirá poucos cuidados no dia a dia.

A caixa do relógio de mesa Rolex com calendário secular não é impermeável. Portanto, o relógio de mesa não deve ser colocado em ambientes úmidos, evitando também contato com água ou qualquer outro líquido.

Você pode utilizar um tecido de microfibra para limpá-lo e manter seu brilho.

SERVIÇO PÓS-VENDA

O serviço pós-venda da Rolex faz todo o possível para que o seu relógio de mesa conserve seus desempenhos técnicos em matéria de precisão e confiabilidade, bem como todo o seu brilho.

Os relojoeiros dos centros de serviço Rolex podem substituir as baterias do seu relógio de mesa quando necessário.

Eles também estão à disposição para cuidar do seu relógio de mesa e realizar avaliações ou reparos.

REDE MUNDIAL DE SERVIÇOS

Instalados em vários países ao redor do mundo, os centros de serviços contam com o know-how de relojoeiros selecionados e treinados pela Rolex.

Graças aos seus conhecimentos e à sua experiência, os centros de serviço Rolex são locais privilegiados onde você pode encontrar todas as informações de que precisar. Os relojoeiros da Rolex, altamente qualificados, estão à disposição para assegurar a durabilidade do seu relógio de mesa Rolex.

A lista dos centros de serviço Rolex disponíveis está no manual de garantia.

ROLEX.COM

Gostaríamos de convidá-lo a visitar **rolex.com**, um espaço privilegiado para aprender mais sobre a qualidade, o know-how e os valores fundamentais da marca.

Bem-vindo ao mundo Rolex.

ATENÇÃO

- **PERIGO DE INGESTÃO:** este produto contém baterias do tipo botão ou do tipo moeda.
- Ferimentos graves ou **MORTE** podem ocorrer em apenas **2 horas** em caso de ingestão.
- Se ingerida, uma bateria tipo botão ou do tipo moeda pode causar **queimaduras químicas internas**.
- **MANTENHA** baterias novas e usadas **FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS**.
- **Procure atendimento médico imediatamente** se houver suspeita de ingestão ou inserção da bateria em qualquer parte do corpo.
- Se alguém engolir ou ingerir a bateria tipo moeda, **ligue** para um centro de controle de intoxicações **local** para obter informações sobre o tratamento. Para informações sobre o tratamento, entre em contato com o centro de atendimento de intoxicações **local**.
- Nunca tente recarregar baterias que não sejam recarregáveis.
- Não tente forçar a descarga nem o carregamento da bateria. Não tente desmontar, aquecer (acima da temperatura especificada pelo fabricante) nem incinerar a bateria. Tais ações podem resultar em danos físicos devido à liberação de substâncias, vazamento ou explosão, resultando em queimaduras químicas.
- Não misture baterias novas com baterias velhas, diferentes marcas ou tipos de baterias, tais como as alcalinas, de zinco-carbono ou recarregáveis.
- Remova e imediatamente recicle ou descarte as baterias de um equipamento fora de uso por um longo período, de acordo com a regulamentação local.
- Certifique-se sempre de que o compartimento das baterias esteja completamente seguro. Se o compartimento das baterias não se mantiver fechado com segurança, pare de usar o produto, retire as baterias e guarde-as fora do alcance de crianças.

A Rolex se reserva o direito de modificar os modelos ilustrados nesta publicação a qualquer momento.

