

НАСТОЛЬНЫЕ ЧАСЫ
С ВЕЧНЫМ КАЛЕНДАРЕМ



ROLEX

СЕРДЦЕ НАСТОЛЬНЫХ ЧАСОВ

НАСТОЛЬНЫЕ ЧАСЫ С ВЕЧНЫМ КАЛЕНДАРЕМ	2-3
ВЕЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ	4-5

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ НАСТОЛЬНЫХ ЧАСОВ

ОПИСАНИЕ	6-7
НАСТРОЙКИ: ДАТА И ВРЕМЯ	8-11
ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ	12-21

ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧАСОВ ROLEX

УХОД ЗА ВАШИМИ НАСТОЛЬНЫМИ ЧАСАМИ ROLEX	22
ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	23
МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ	24

ROLEX.COM



НАСТОЛЬНЫЕ ЧАСЫ С ВЕЧНЫМ КАЛЕНДАРЕМ

Прямым источником вдохновения для создания этих настольных часов послужила модель Oyster Perpetual Submariner и в еще большей степени — Oyster Perpetual Submariner Date. Эталоны дайверских часов, обе модели олицетворяют нерушимую связь компании Rolex с миром подводных исследований и новаторский подход часовой марки к проблеме водонепроницаемости.

Настольные часы Rolex с вечным календарем представлены в мобильном полусферическом корпусе из нержавеющей стали. Корпус установлен на основание

из того же материала и может менять положение по желанию владельца.

Циферблат часов имеет черную лакированную поверхность, а стрелки, часовые указатели и шатон на керамическом безеле, изготовленные из латуни с родиевым покрытием, обработаны люминесцентным веществом долгого действия, излучающим синее свечение в темноте.

Настольные часы с вечным календарем оснащены кварцевым механизмом, работающим от двух батареек.

ВЕЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Данные настольные часы Rolex имеют функцию вечного календаря, который запрограммирован на ближайшие четыреста лет. Он служит для отображения текущей даты и принимает в расчет месяцы с 28, 30 или 31 днем и високосные годы, в которых продолжительность февраля составляет 29 дней.

Эта сложная календарная функция легко настраивается с помощью цифрового дисплея на задней панели часов и двух кнопок, расположенных по обе стороны от него. Для доступа к дисплею необходимо снять полусферический корпус.



После активации вечного календаря — выход из режима ожидания осуществляется нажатием любой из двух кнопок — полная дата (день/месяц/год) представлена в виде восьми настраиваемых цифр. Расположенная слева от дисплея кнопка позволяет перейти от одной цифры к другой. Расположенная справа от дисплея кнопка позволяет выбрать нужную цифру.

После настройки функции вечного календаря правильная дата постоянно отображается в окошке на отметке 3 часов на циферблате настольных часов Rolex.

ОПИСАНИЕ

- 1 Часовая стрелка
- 2 Минутная стрелка
- 3 Секундная стрелка
- 4 Окошко даты
- 5 Полусферический корпус
- 6 Основание

Корпус настольных часов Rolex с вечным календарем не является водонепроницаемым. Настольные часы нельзя помещать во влажную среду, подвергать воздействию воды или погружать в воду или любую другую жидкость.

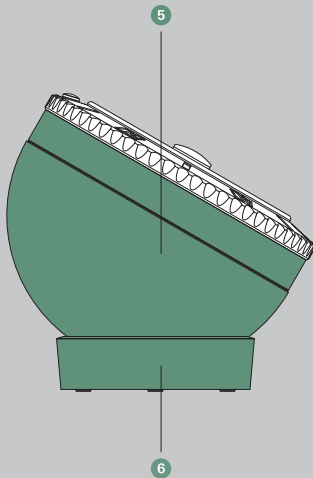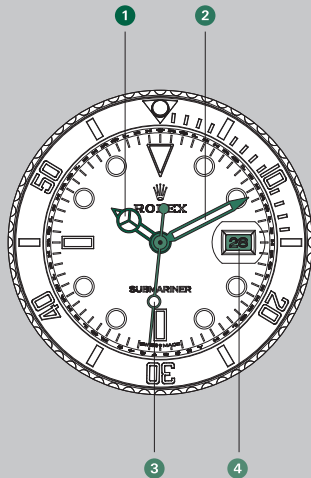

НАСТРОЙКИ: ДАТА И ВРЕМЯ

Настройка полной даты должна осуществляться до настройки времени.

Подготовительный этап

Прежде чем приступить к настройке:


- открутить верхнюю часть настольных часов, вращая ее против часовой стрелки;
- вынуть часы из корпуса;
- аккуратно перевернуть их и положить на мягкую поверхность.

Настройка полной даты (вечный календарь)


Чтобы настроить полную дату (дни/месяц/год) вечного календаря, выполните следующие действия в указанном порядке:

- активировать цифровой дисплей, нажав одну из двух кнопок, расположенных по обе стороны от него;
- нажать кнопку слева от дисплея, удерживая ее в течение трех секунд (кнопка A). Как только первая цифра даты замигает, можно приступить к настройке вечного календаря;


Подготовительный этап

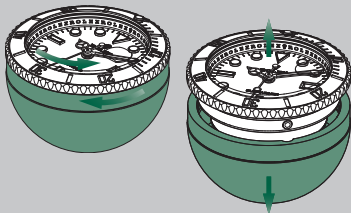


Настройка полной даты

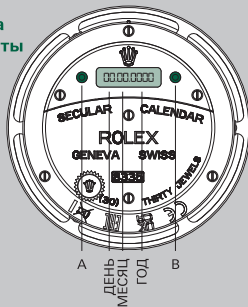

Установка времени

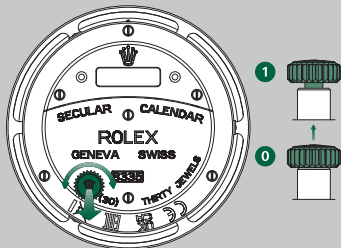

Завершающий этап

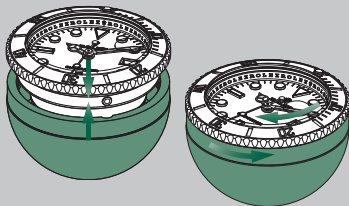

- воспользоваться кнопкой справа (кнопка В) для прокрутки цифр до нужной даты;
- нажать кнопку А, чтобы перейти ко второй цифре;
- настроить вторую цифру при помощи кнопки В и снова нажать кнопку А;
- аналогичным образом настроить две цифры месяца и четыре цифры года;
- нажать кнопку А после завершения настройки полной даты (день/месяц/год). Дата, отображаемая в окошке на циферблате, автоматически синхронизируется с датой на цифровом дисплее.

Установка времени

Чтобы установить нужное время, выполните следующие действия в указанном порядке:

- вытянуть съемную регулировочную коронку на один щелчок (*положение 1*). Секундная стрелка остановится для точной установки времени;
- установить текущее время, вращая коронку в любом направлении;
- вернуть коронку в исходное положение, прижав к корпусу с механизмом.

Завершающий этап

После выполнения всех настроек:

- поместить часы в корпус;
- закрутить его, вращая по часовой стрелке.

Корректировка даты и времени при помощи регулировочной коронки

Если во время путешествия Вы пользуетесь настольными часами Rolex с вечным календарем, то, в зависимости от разницы в часовых поясах, Вам придется корректировать не только время, но и дату.

Обе операции можно выполнить при помощи съемной регулировочной коронки в ходе одной манипуляции. Для этого необходимо выполнить следующие действия в указанном порядке:

- вытянуть съемную регулировочную коронку до первого щелчка (*положение 1*);
- установить текущую дату, вращая коронку по часовой стрелке (для

продвижения даты вперед) или против часовой стрелки (для перемещения даты назад); дата меняется, когда часовая стрелка проходит отметку 12 часов.

Текущая дата на цифровом дисплее автоматически синхронизируется с датой, установленной в окошке даты;

- продолжать вращать коронку в том же направлении до установки нужного времени;
- вернуть коронку в исходное положение, прижав к корпусу с механизмом.

Вы также можете произвести корректировку полной даты (день/месяц/год) на цифровом дисплее, а затем приступить к корректировке времени при помощи регулировочной коронки.

ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ


О степени заряда батареек свидетельствует движение секундной стрелки — электронная система EOL (End Of Life).

Когда уровень заряда батареек становится критическим, секундная стрелка начинает двигаться вперед с шагом в четыре секунды. Это не влияет на точность показаний настольных часов. Однако вечный календарь отключается, а окошко даты блокируется и отображает дату в момент отключения календаря. С этого момента обе батарейки следует

заменить в течение не более чем двух месяцев.

Настоятельно рекомендуется обращаться в сервисный центр Rolex для замены батареек в настольных часах с вечным календарем, даже если Вы можете заменить их самостоятельно.

Список сервисных центров Rolex, которые могут предложить сервисное обслуживание Ваших настольных часов, предлагается в гарантийной книжке.

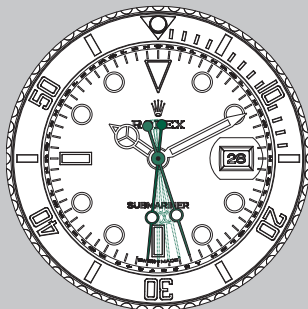

4 сек

Для замены батареек необходимо выполнить следующие действия в указанном порядке:

1. Подготовительный этап

- открутить верхнюю часть настольных часов, вращая ее против часовой стрелки;
- вынуть часы из корпуса;
- аккуратно перевернуть их и положить на мягкую поверхность.

2. Первичный демонтаж

- снять съемную регулировочную коронку, с усилием потянув за нее.

3. Снятие крышки батарейного отсека


- используя плоскую отвертку, открутить только два винта на крышке батарейного отсека;
- снять крышку батарейного отсека.

4. Извлечение стержня


- извлечь направляющий стержень.

Перейти к следующим этапам ➡


1

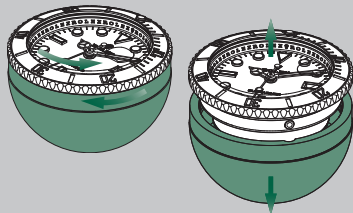


2

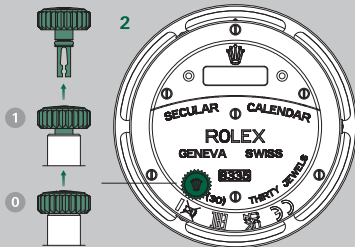

3

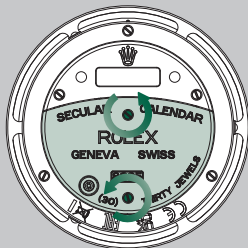

4

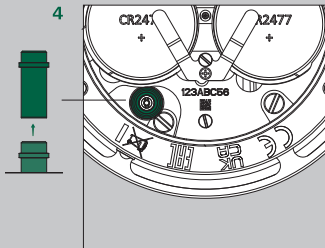

5. Демонтаж зажима батареек

- используя плоскую отвертку, открутить винт зажима батареек;
- извлечь зажим батареек.

6. Замена батареек

- извлечь две использованные батарейки;
- вставить две новые батарейки положительным полюсом наружу (источник питания: две литиевые батарейки, тип CR2477, 3 В, 1000 мА·ч).

7. Установка зажима батареек

- установить зажим батареек в правильном направлении (концы зажима должны упираться в батарейки). Цифровой дисплей начинает мигать — это означает, что механизм работает;
- закрутить винт зажима батареек.

8. Установка стержня


- установить направляющий стержень.

Перейти к следующим этапам ➡


Извлеките и немедленно утилизируйте или отправьте на переработку использованные батарейки в соответствии с местным законодательством и храните их в недоступном для детей месте.

НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ батарейки вместе с бытовыми отходами и не сжигайте их.


5

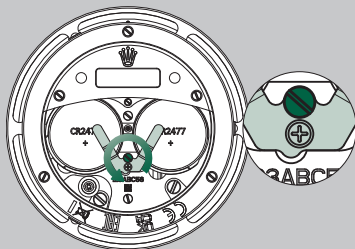


6

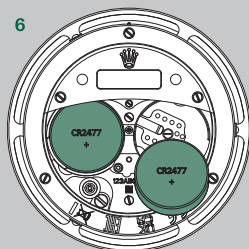

7

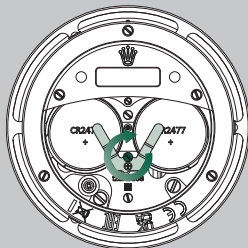

8

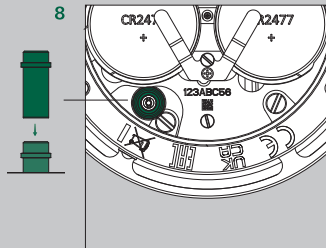

9. Установка крышки батарейного отсека

- установить крышку на батарейный отсек;
- закрутить оба винта крышки батарейного отсека.

10. Завершение сборки

- вставить съемную регулировочную коронку в направляющий стержень;
- аккуратно повернуть коронку, слегка надавливая на нее до щелчка, чтобы вставить ее на свое место;
- прилагая усилие, нажать на коронку, чтобы зафиксировать ее (*положение 0*).

11. Настройка вчного календаря


- осуществить настройку полной даты (день/месяц/год) (*см. стр. 8–10*).

12. Установка времени


- осуществить установку времени (*см. стр. 8–10*).

Перейти к следующим этапам ➡

9

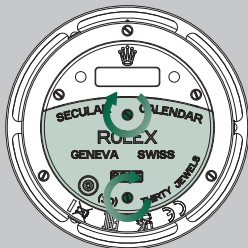

10

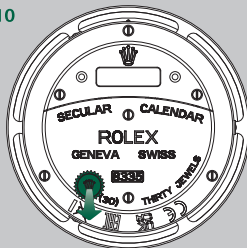


1


0



11

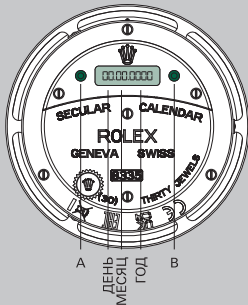

12

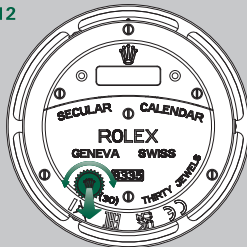

1

0





13. Завершающий этап

- поместить часы в корпус;
- закрутить его, вращая по часовой стрелке.

Батарейки подлежат утилизации.

Никогда не оставляйте разряженные батарейки внутри часов, так как это может привести к повреждению механизма.

13

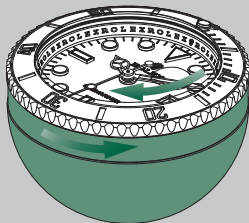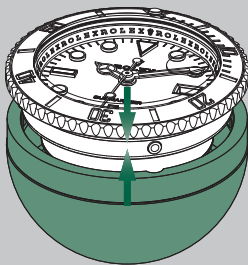

УХОД ЗА ВАШИМИ НАСТОЛЬНЫМИ ЧАСАМИ ROLEX

Благодаря применяемым Rolex ноу-хау уход за Вашими настольными часами не потребует от Вас больших усилий.

Для чистки и поддержания их блеска можно использовать салфетку из микрофибры.

Корпус настольных часов Rolex с вечным календарем не является водонепроницаемым. Настольные часы нельзя помещать во влажную среду, подвергать воздействию воды или любой другой жидкости.

ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Отдел послепродажного обслуживания Rolex делает все возможное для сохранения таких технических качеств Ваших настольных часов, как точность и надежность, а также их безупречного блеска.

Часовые мастера сервисных центров Rolex могут заменить разряженные батарейки в Ваших настольных часах.

Они также могут провести все необходимые проверки или ремонт Ваших настольных часов.

МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

Сеть официальных сервисных центров Rolex, расположенных в разных странах мира, опирается на опыт часовых мастеров, отобранных и обученных компанией.

Они также могут провести все необходимые проверки или ремонт Ваших настольных часов. Благодаря компетенциям сервисных центров Rolex Вы сможете получить всю необходимую информацию о работе Ваших настольных часов.

Высококвалифицированные часовщики Rolex приложат все усилия, чтобы обеспечить долговечность Ваших настольных часов Rolex.

Список сервисных центров Rolex, которые могут предложить сервисное обслуживание Ваших настольных часов, предлагается в гарантийной книжке.

ROLEX.COM

Мы приглашаем Вас посетить сайт **rolex.com** — привилегированное виртуальное пространство, где Вы сможете узнать о качестве наших изделий, применяемых ноу-хау и основных ценностях часовой марки.

Добро пожаловать в мир Rolex!

ВНИМАНИЕ

- **ОПАСНОСТЬ ПРОГЛАТЫВАНИЯ:** Данный продукт содержит батарейки-таблетки.
- Их проглатывание может привести к серьезным травмам или **СМЕРТИ в течение 2 часов.**
- Проглоченная батарейка-таблетка может вызвать **внутренний химический ожог.**
- **ХРАНИТЕ** новые и использованные батарейки **В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.**
- **Немедленно обращайтесь за медицинской помощью** в случае подозрения на проглатывание батарейки или ее попадания в любую часть тела.
- В случае проглатывания батарейки-таблетки позвоните в местный токсикологический центр, чтобы получить информацию о необходимой медицинской помощи.
- Чтобы получить информацию о необходимой медицинской помощи, свяжитесь с местным токсикологическим центром.
- Не перезаряжайте одноразовые батарейки.
- Не пытайтесь разрядить или зарядить батарейки, не разбирайте, не нагревайте (выше температуры, указанной производителем) и не сжигайте батарейки. Такие действия могут привести к химическим ожогам из-за протечки или взрыва батарейки.
- Не смешивайте использованные и новые батарейки, а также батарейки разных марок и типов, например щелочные, угольно-цинковые или перезаряжаемые.
- Извлеките и немедленно утилизируйте или отдайте в переработку батарейки из бытового устройства, которое не использовалось в течение длительного времени, в соответствии с местным законодательством.
- Следите за тем, чтобы батарейный отсек всегда был полностью закрыт. Если батарейный отсек не закрывается надлежащим образом, прекратите использование устройства, извлеките батарейки и храните их в недоступном для детей месте.

Компания Rolex оставляет за собой право заменить в любое время модели, представленные в данной публикации.

