

OYSTER PERPETUAL
EXPLORER



ROLEX

COLOCANDO EM FUNCIONAMENTO

Antes de ser usado pela primeira vez, ou após uma parada, um relógio Rolex deve receber corda manualmente. Isso permite assegurar seu bom funcionamento e sua precisão. Para dar corda manual ao relógio, desaperte a coroa, em seguida gire-a várias vezes no sentido horário; no sentido contrário é inútil. Gire-a no mínimo 25 vezes para obter uma corda parcial suficiente. O relógio se carregará automaticamente em seguida, assim que for colocado no pulso. Rosqueie cuidadosamente a coroa de volta contra a caixa, a fim de garantir a impermeabilidade.



O selo verde que acompanha o seu relógio Rolex simboliza o seu status de Cronômetro Superlativo. Este título exclusivo atesta que o seu relógio passou por uma série de controles finais específicos e realizados pela Rolex em seus próprios laboratórios, complementando a certificação oficial COSC de seu mecanismo. Estes testes inigualáveis, relativos sobretudo à precisão cronométrica, impermeabilidade, corda automática e confiabilidade, ampliam os limites do desempenho. Eles fazem da marca Rolex um padrão de excelência em matéria de relógios mecânicos. Para mais informações, visite [rolex.com](https://www.rolex.com).



NO CORAÇÃO DOS MODELOS EXPLORER

OYSTER PERPETUAL EXPLORER 4-7

CONHEÇA O SEU RELÓGIO

VISÃO GERAL 8-9

REGULAGEM 10-11

SISTEMA DE EXTENSÃO RÁPIDA EASYLINK 12-13

MANUTENÇÃO ROLEX

CUIDADOS COM O SEU ROLEX 14-15

SERVIÇO PÓS-VENDA 16-17

REDE MUNDIAL DE SERVIÇOS 18

ROLEX.COM



ROLEX
OYSTER PERPETUAL
EXPLORER

9

3

SUPERLATIVE CHRONOMETER
OFFICIALLY CERTIFIED

OYSTER PERPETUAL EXPLORER

Desde os anos 1930, a Rolex vem utilizando o mundo como laboratório para validar, em um ambiente natural, a confiabilidade de seus relógios. Dentro desse espírito pioneiro, ela equipou com relógios Oyster várias expedições ao Himalaia.

Em 29 de maio de 1953, Sir Edmund Hillary e Tensing Norgay foram os primeiros a alcançar o pico do Everest. A expedição britânica da qual os dois faziam parte foi equipada com relógios Oyster Perpetual.

Lançado em 1953, logo após a escalada vitoriosa do pico mais alto do mundo, o Oyster Perpetual Explorer foi elevado à categoria de ícone.

O Explorer simboliza a relação privilegiada que une a Rolex e o mundo da exploração.

A caixa do Oyster Perpetual Explorer, com impermeabilidade garantida até 100 metros de profundidade, é um exemplo de robustez e de confiabilidade. O vidro de safira é praticamente à prova de arranhões e se beneficia de um tratamento antirreflexo. Seu mostrador oferece uma grande legibilidade graças aos indicadores e ponteiros Chromalight recobertos com um material luminescente que emite um brilho azul de longa duração no escuro.

O Oyster Perpetual Explorer é equipado com mecanismo mecânico de corda automática inteiramente fabricado pela Rolex.

Além disso, ele vem com a pulseira Oyster, disponível com fecho de segurança Oysterlock e sistema de extensão rápida Easylink.



VISÃO GERAL

- 1 Ponteiro de horas
- 2 Ponteiro de minutos
- 3 Ponteiro de segundos
- 4 Coroa Twinlock com sistema de dupla impermeabilidade



REGULAGEM

Posição rosqueada (*posição 0*)

Coroa totalmente rosqueada na caixa. Quando a coroa está nesta posição, o Oyster Perpetual Explorer garante impermeabilidade até 100 metros de profundidade.

Corda manual (*posição 1*)

Coroa desrosqueada. Para dar corda no relógio manualmente, gire a coroa no sentido horário (é inútil girá-la no outro sentido). Ao ajustar o relógio pela primeira vez ou se o relógio tiver parado, complete pelo menos 25 voltas para obter uma corda parcial.


Ajustar a hora (*posição 2*)

Coroa desrosqueada e puxada para o primeiro estágio. O ponteiro dos segundos fica parado, permitindo um ajuste preciso da hora. Para definir a hora e os minutos, gire a coroa em um sentido ou no outro.




Corda inicial e ajustes

- A. Dê corda no relógio manualmente (*posição 1*).
- B. Ajuste a hora (*posição 2*).

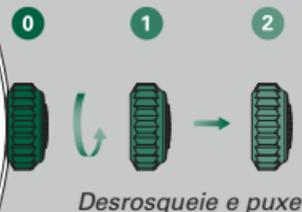


Após cada operação, aperte cuidadosamente a coroa de volta à caixa para garantir a impermeabilidade. Coloque a coroa de volta na *posição 1* e, em seguida, aplique uma leve pressão para rosqueá-la em sentido horário na direção da caixa. A coroa nunca deve ser manipulada quando o relógio estiver na água.

SISTEMA DE EXTENSÃO RÁPIDA EASYLINK

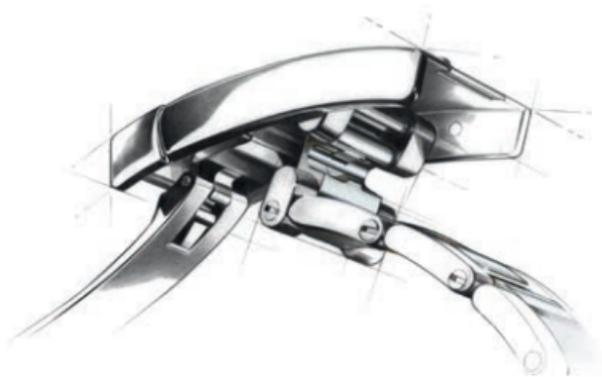


Para oferecer um conforto otimizado ao usuário, a Rolex criou o sistema de extensão rápida Easylink. Esse sistema exclusivo, que consiste em um elo que pode ser aberto ou fechado sobre si mesmo, permite o ajuste do comprimento da pulseira em cerca de 5 mm, sem o auxílio de ferramenta alguma.

Ajuste da posição mais curta para a mais longa

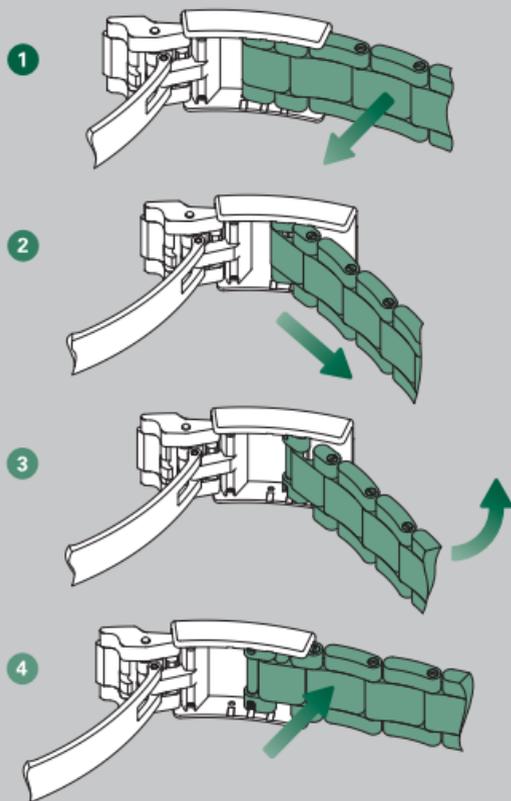

Ajuste da posição mais longa para a mais curta

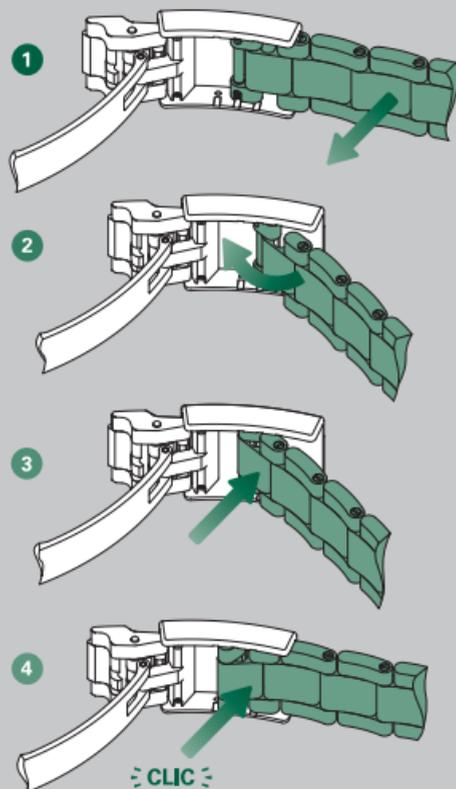

CUIDADOS COM O SEU ROLEX

Graças ao know-how da Rolex, o relógio exigirá poucos cuidados no dia a dia.

Você pode ajudar a preservar o brilho limpando-o com uma flanela de micro-fibra. Ocasionalmente, lave o relógio com água e sabão e uma escova macia. Depois de usar o relógio no mar, é importante lavá-lo com água doce para remover o sal e eventuais depósitos de areia.

Antes de limpar o relógio, sempre verifique se a coroa está completamente rosqueada na caixa, a fim de garantir a impermeabilidade.

SERVIÇO PÓS-VENDA

O serviço pós-venda da Rolex envida todos os esforços para que o seu relógio conserve seus desempenhos técnicos em matéria de precisão, confiabilidade e impermeabilidade, bem como todo seu brilho.

Para um bom funcionamento e uma precisão otimizada, o mecanismo mecânico do seu relógio Rolex depende de lubrificantes de alto desempenho desenvolvidos e aperfeiçoados pela Rolex. Ao longo dos anos, todos os lubrificantes sofrem alterações em suas

propriedades, o que pode influenciar a precisão de um mecanismo.

Além disso, a fim de verificar o desempenho da impermeabilidade do seu relógio, é importante realizar controles técnicos rigorosos.

Por essas razões, é aconselhável levar periodicamente o seu relógio a um distribuidor oficial ou a um centro de serviço Rolex para uma manutenção completa, que será sempre efetuada por um relojoeiro habilitado pela marca.

Durante um serviço completo, seu relógio Rolex é desmontado, e cada um dos seus componentes – caixa, pulseira e mecanismo – é meticulosamente revisado.

O mecanismo é inteiramente desmontado; seus componentes são analisados, e aqueles que não mais correspondem aos critérios de qualidade da marca são substituídos por outros, novos. Ao ser montado novamente, o mecanismo é lubrificado. A caixa e a pulseira, por sua vez, são novamente polidas ou acetinadas à mão, de acordo com o acabamento original. Essas operações permitem

devolver-lhes o brilho e a luminosidade, além de remover eventuais marcas ou arranhões.

No final do processo de manutenção, o seu relógio Rolex é submetido a um protocolo de controle: trata-se de testar suas funções e verificar sua impermeabilidade, sua reserva de corda e a precisão de seu mecanismo.

Após um serviço completo Rolex, seu relógio receberá uma garantia de serviço.

REDE MUNDIAL DE SERVIÇOS

A rede de distribuidores oficiais Rolex abrange mais de 100 países em diversas regiões do mundo e conta com o know-how de relojoeiros altamente qualificados, cuidadosamente selecionados e treinados pela Rolex.

Graças aos seus conhecimentos e à sua experiência, os distribuidores oficiais Rolex podem orientá-lo sobre todos os aspectos técnicos relativos às funções do relógio. Seja para ajustar a pulseira, para uma operação de regulagem ou para efetuar uma manutenção completa do relógio, os profissionais da marca,

altamente qualificados, estão à disposição em todo o mundo para assegurar a durabilidade do seu relógio Rolex.

Para obter a lista de distribuidores oficiais e centros de serviço Rolex, visite o site [rolex.com](https://www.rolex.com).

ROLEX.COM

Gostaríamos de convidá-lo a visitar **rolex.com**, um espaço privilegiado para aprender mais sobre as funções do seu relógio e conhecer a qualidade, o know-how e os valores fundamentais da marca.

Bem-vindo ao mundo Rolex.

A Rolex se reserva o direito de modificar os modelos ilustrados nesta publicação a qualquer momento.

Importado por: Relógios Rolex Ltda., Av. Paulista, 2006 - 14º andar - São Paulo-SP
CNPJ: 61.535.159/0001-03, Tel.: (11) 3594-7000

© Rolex SA, 3-5-7, rue François-Dussaud, 1211 Genebra 26, Suíça
IMR-EX-PTBR-21 - 4.2023 - Impresso na Suíça

[rolex.com](https://www.rolex.com)

