

OYSTER PERPETUAL
LAND-DWELLER



ROLEX

INBETRIEBNAHME

Eine Rolex Armbanduhr muss vor dem ersten Tragen oder nach einem Stehenbleiben von Hand aufgezogen werden, damit ihre optimale Leistung und Ganggenauigkeit sichergestellt wird. Schrauben Sie dazu die Aufzugskrone vollständig auf und drehen Sie sie dann mehrmals im Uhrzeigersinn – die Drehfunktion im Gegenuhrzeigersinn ist inaktiv. Für einen ausreichenden Teilaufzug sind mindestens 25 Umdrehungen erforderlich. Danach zieht sich die Armbanduhr beim Tragen von selbst auf. Verschrauben Sie die Aufzugskrone nun wieder sorgfältig mit dem Gehäuse, um die Wasserdichtheit zu gewährleisten.



Das grüne Siegel Ihrer Rolex bürgt für den Status „Chronometer der Superlative“. Dieses exklusive Prädikat bescheinigt, dass die Uhr zusätzlich zur offiziellen Zertifizierung ihres Uhrwerks durch das COSC eine Reihe spezifischer, von Rolex in eigenen Labors durchgeführter Endkontrollen bestanden hat. Diese beispiellosen Tests – insbesondere die Prüfung der chronometrischen Präzision, der Wasserdichtheit, des automatischen Aufzugs und der Zuverlässigkeit – belegen die neuen Grenzen der Leistungsfähigkeit und erheben Rolex zum Exzellenzstandard bei den mechanischen Armbanduhren. Weitere Informationen erhalten Sie unter [rolex.com](https://www.rolex.com).



DIE LAND-DWELLER MODELLE

OYSTER PERPETUAL LAND-DWELLER	4-5
-------------------------------	-----

FUNKTIONEN IHRER ARMBANDUHR

ÜBERSICHT	6-7
EINSTELLUNGEN	8-9

ROLEX SERVICEINFORMATIONEN

DIE PFLEGE IHRER ROLEX	10-11
DER ROLEX KUNDENDIENST	12-13
DER ROLEX FACHHÄNDLER	14

ROLEX.COM



ROLEX
OYSTER PERPETUAL
LAND-DWELLER

OYSTER PERPETUAL LAND-DWELLER

Die Oyster Perpetual Land-Dweller, das Ergebnis eines beständigen Strebens nach Perfektion, verkörpert die uhrmacherische Exzellenz à la Rolex. Diese Uhr in schlichtem Design ist mit einem hoch innovativen Uhrwerk ausgestattet. Die zukunftsweisende, von Kühnheit geprägte Land-Dweller ist bestimmt für all jene, die durch Umgestaltung der Gegenwart die Zukunft erfinden.

Die Oyster Perpetual Land-Dweller ist mit einem Flat Jubilee-Band versehen, das harmonisch mit dem Oyster-Gehäuse verschmilzt. Das bis zu einer Tiefe von

100 Metern garantiert wasserdichte Gehäuse ist der Inbegriff von Robustheit und Eleganz. Armband und Gehäuse bilden zusammen ein homogenes Ganzes, das durch eine verdeckte Crownclasp-Schließe abgerundet wird.

Das in der Land-Dweller verbaute Kaliber ist ein vollständig von Rolex hergestelltes mechanisches Manufakturwerk mit automatischem Aufzugsmechanismus. Es schlägt – insbesondere dank seiner Dynapulse-Hemmung mit hohem Wirkungsgrad – mit der hohen Frequenz von 5 Hz.

ÜBERSICHT

- 1 Stundenzeiger
- 2 Minutenzeiger
- 3 Sekundenzeiger
- 4 Datumsfenster
- 5 Twinlock-Aufzugskrone mit doppeltem Dichtungssystem



EINSTELLUNGEN

Verschraubte Position (*Position 0*)

Die Aufzugskrone ist fest gegen das Gehäuse verschraubt. In dieser Position ist die Oyster Perpetual Land-Dweller bis zu einer Tiefe von 100 Metern garantiert wasserdicht.

Manuelles Aufziehen (*Position 1*)


Die Aufzugskrone ist aufgeschraubt. Das Aufziehen von Hand durch Drehen im Uhrzeigersinn ist jetzt möglich; die Drehfunktion im Gegenuhrzeigersinn ist inaktiv. Zur Inbetriebnahme oder nach einem Stehenbleiben muss die Armbanduhr erst mit mindestens 25 Umdrehungen der Aufzugskrone aufgezogen werden.

Datumskorrektur (*Position 2*)

Die Aufzugskrone ist aufgeschraubt und bis zur *Rastposition 1* herausgezogen. Um das Datum einzustellen, drehen Sie die Krone gegen den Uhrzeigersinn. Während der Datumskorrektur läuft das Uhrwerk weiter.

Einstellen der Uhrzeit (*Position 3*)

Die Aufzugskrone ist aufgeschraubt und bis zur *Rastposition 2* herausgezogen. Der Sekundenzeiger hält an. Eine genaue Einstellung der Uhrzeit durch Drehen in beide Richtungen kann nun erfolgen. Um einer Verwechslung von Morgen und Abend vorzugreifen, stellen Sie die Uhr bis 12 Uhr vor. Wechselt das Datum, ist es Mitternacht.

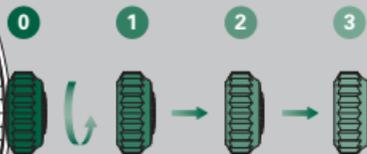

Aufschrauben, dann herausziehen

Inbetriebnahme

- Ziehen Sie die Armbanduhr vollständig auf (*Position 1*).
- Achten Sie darauf, dass das Datum um Mitternacht wechselt, und stellen Sie dann die Uhrzeit ein (*Position 3*).
- Stellen Sie das Datum ein (*Position 2*).

Bitte verschrauben Sie die Aufzugskrone nach jedem Gebrauch wieder fest und mit besonderer Sorgfalt, um die Wasserdichtheit der Armbanduhr zu gewährleisten. Bringen Sie die Aufzugskrone in *Position 1*. Danach drücken Sie sie bei gleichzeitigem Drehen im Uhrzeigersinn leicht gegen das Gehäuse. Die Aufzugskrone darf in keinem Fall unter Wasser betätigt werden.

DIE PFLEGE IHRER ROLEX

Dank ihrer außergewöhnlichen Qualität benötigt Ihre Armbanduhr nur wenig Pflege.

Durch das Abreiben mit einem Mikrofasertuch glänzt Ihre Armbanduhr stets wie neu. Alle Metallteile können von Zeit zu Zeit mit mildem Seifenwasser und einer weichen Bürste gereinigt werden. Nach einem Aufenthalt im Meer entfernen Sie Reste von Salz und Sand, indem Sie Ihre Rolex mit lauwarmem Leitungswasser abspülen.

Bitte vergewissern Sie sich vor jeder Reinigungsprozedur, dass die Aufzugskrone fest mit dem Gehäuse verschraubt ist, damit die Wasserdichtheit Ihrer Armbanduhr gewährleistet bleibt.

DER ROLEX KUNDENDIENST

Der Rolex Kundendienst ist stets die richtige Adresse für Sie, wenn es um die Wartung und Pflege Ihrer Armbanduhr geht. Ausgewählte Fachkräfte setzen alles daran, die technischen Eigenschaften Ihrer Uhr in puncto Präzision, Zuverlässigkeit und Wasserdichtheit sowie das perfekte Äußere zu bewahren.

Um eine optimale Leistung und Ganggenauigkeit sicherzustellen, benötigt das mechanische Manufakturwerk Ihrer Rolex speziell von Rolex entwickelte Hochleistungsschmiermittel. Im Laufe

der Jahre ändern sich die Eigenschaften von Schmiermitteln, was den präzisen Gang eines Uhrwerks beeinträchtigen kann. Zur Gewährleistung der Wasserdichtheit muss Ihre Armbanduhr außerdem strengen technischen Prüfungen unterzogen werden.

Deshalb empfehlen wir Ihnen, Ihre Uhr regelmäßig von einem offiziellen Rolex Fachhändler oder Servicezentrum einer Komplettwartung unterziehen zu lassen, mit der stets ein von der Uhrenmarke autorisierter Uhrmacher betraut wird.

Bei einem Komplettservice wird Ihre Rolex zerlegt, und alle Komponenten – Gehäuse, Armband und Uhrwerk – werden sorgfältig untersucht.

Das Uhrwerk wird vollständig zerlegt. Die Einzelteile werden geprüft und, falls sie nicht mehr den Qualitätskriterien der Uhrenmarke entsprechen, durch Neuteile ersetzt. Beim Zusammenbau wird das Uhrwerk geschmiert. Gehäuse und Armband werden je nach Originalfinish wieder von Hand poliert oder satiniert. Diese Arbeiten verleihen den Teilen

wieder strahlenden Glanz und gestatten es, mögliche Spuren oder Kratzer zu beseitigen.

Am Ende des Wartungsprozesses wird Ihre Rolex gemäß einem Testprotokoll getestet: Neben einer Funktionsprüfung erfolgt eine Überprüfung der Wasserdichtigkeit, der Gangreserve und der Präzision des Uhrwerks.

Nach Abschluss einer Rolex Gesamtrevision gewähren wir für Ihre Armbanduhr eine Servicegarantie.

DER ROLEX FACHHÄNDLER

Das Netzwerk der offiziellen Rolex Fachhändler, das Ihnen weltweit in über 100 Ländern zur Verfügung steht, stützt sich auf speziell von Rolex ausgewählte und ausgebildete Fachleute.

Sie zeichnen sich durch ihre hohe fachliche Kompetenz, ihr Können und ihre Erfahrung aus, sodass Sie bei allen Fragen zu Technik und Funktionsweise Ihrer Rolex stets in den besten Händen sind. Ganz gleich welchen Service Sie für Ihre Rolex benötigen – eine Gesamtrevision, eine Nachjustierung oder die Längenanpassung des Armbands –, Ihr Rolex

Fachhändler wird Sie stets gerne und gut beraten.

Eine Liste der offiziellen Rolex Fachhändler und Rolex Servicezentren finden Sie auf der Internetseite [rolex.com](https://www.rolex.com).

ROLEX.COM

Wir laden Sie ein, unsere Internetseite **rolex.com** zu besuchen, um mehr über die Funktionsweise Ihrer Armbanduhr von Rolex zu erfahren, aber auch um die Qualität, das Know-how und die grundlegenden Werte unserer Marke kennenzulernen.

Willkommen in der Welt von Rolex.

Rolex behält sich das Recht vor, die abgebildeten Modelle jederzeit zu ändern.

© Rolex SA, 3-5-7, rue François-Dussaud, 1211 Genf 26, Schweiz
IMR-LD-DE-25 - 4.2025

[rolex.com](https://www.rolex.com)

