

OYSTER PERPETUAL
LAND-DWELLER



ROLEX

COLOCANDO EM FUNCIONAMENTO

Antes de ser usado pela primeira vez, ou após uma parada, um relógio Rolex deve receber corda manualmente. Isso permite assegurar seu bom funcionamento e sua precisão. Para dar corda manual ao relógio, desaperte a coroa e gire-a várias vezes no sentido horário; no sentido contrário é inútil. Gire-a no mínimo 25 vezes para obter uma corda parcial suficiente. O relógio se carregará automaticamente em seguida, assim que for colocado no pulso. Rosqueie cuidadosamente a coroa de volta contra a caixa, a fim de garantir a impermeabilidade.



O selo verde que acompanha o seu relógio Rolex simboliza o seu status de Cronômetro Superlativo. Este título exclusivo atesta que o seu relógio passou por uma série de controles finais específicos e realizados pela Rolex em seus próprios laboratórios, complementando a certificação oficial COSC de seu mecanismo. Estes testes inigualáveis, relativos sobretudo à precisão cronométrica, impermeabilidade, corda automática e confiabilidade, ampliam os limites do desempenho. Eles fazem da marca Rolex um padrão de excelência em matéria de relógios mecânicos. Para mais informações, visite [rolex.com](https://www.rolex.com).



NO CORAÇÃO DO MODELO LAND-DWELLER

OYSTER PERPETUAL LAND-DWELLER 4-5

CONHEÇA O SEU RELÓGIO

VISÃO GERAL 6-7

REGULAGEM 8-9

MANUTENÇÃO ROLEX

CUIDADOS COM O SEU ROLEX 10-11

SERVIÇO PÓS-VENDA 12-13

REDE MUNDIAL DE SERVIÇOS 14

ROLEX.COM



ROLEX
OYSTER PERPETUAL
LAND-DWELLER

OYSTER PERPETUAL LAND-DWELLER

O Oyster Perpetual Land-Dweller personifica a excelência relojoeira segundo a Rolex e é o resultado de uma constante busca pela perfeição. Com um design requintado, ele conta com um mecanismo na vanguarda da inovação. Voltado para o amanhã e pleno de ousadia, o Land-Dweller é destinado às pessoas que inventam o futuro transformando o presente.

O Oyster Perpetual Land-Dweller é equipado com uma pulseira Flat Jubilee, que se funde harmoniosamente com a caixa Oyster. Esta última, com

impermeabilidade garantida até 100 metros de profundidade, é um exemplo de robustez e elegância. Juntas, a pulseira e a caixa formam um conjunto homogêneo, completado por um fecho invisível Crownclasp.

O calibre que equipa o Land-Dweller é um mecanismo mecânico de corda automática inteiramente manufaturado pela Rolex. Ele bate na alta frequência de 5 hertz, graças particularmente ao seu escape Dynapulse de alto rendimento.

VISÃO GERAL

- 1 Ponteiro de horas
- 2 Ponteiro de minutos
- 3 Ponteiro de segundos
- 4 Abertura de indicação da data
- 5 Coroa Twinlock com sistema de dupla impermeabilidade



REGULAGEM

Posição rosqueada (*posição 0*)

Coroa totalmente rosqueada na caixa. Quando a coroa está nesta posição, o Oyster Perpetual Land-Dweller garante impermeabilidade até 100 metros de profundidade.

Corda manual (*posição 1*)

Coroa desrosqueada. Para dar corda no relógio manualmente, gire a coroa no sentido horário (é inútil girá-la no outro sentido). Ao ajustar o relógio pela primeira vez ou se o relógio tiver parado, complete pelo menos 25 voltas para obter uma corda parcial.

Ajustar a data (*posição 2*)

Coroa desrosqueada e puxada para o primeiro estágio. Para ajustar a data, gire a coroa no sentido anti-horário. Durante esse processo, o relógio continua funcionando normalmente.


Ajustar a hora (*posição 3*)

Coroa desrosqueada e puxada para o segundo estágio. O ponteiro de segundos fica parado, permitindo um ajuste preciso da hora. Para definir a hora e os minutos, gire a coroa em um sentido ou no outro. Para evitar equívocos entre os períodos do dia, mova o ponteiro das horas até que marque 12 h. Se a data mudar, é meia-noite.



Corda inicial e ajustes

- Dê corda no relógio manualmente (*posição 1*).
- Certifique-se de que a data foi alterada à meia-noite; depois ajuste a hora (*posição 3*).
- Ajuste a data (*posição 2*).

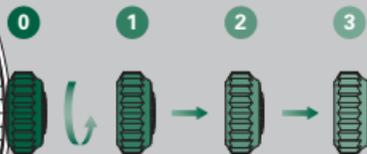

Desrosqueie e puxe

Após cada operação, aperte cuidadosamente a coroa de volta à caixa para garantir a impermeabilidade. Coloque a coroa de volta na *posição 1* e aplique uma leve pressão na direção da caixa para rosquear a coroa em sentido horário. A coroa nunca deve ser manipulada quando o relógio estiver na água.

CUIDADOS COM O SEU ROLEX

Graças ao know-how da Rolex, o relógio exigirá poucos cuidados no dia a dia.

Você pode ajudar a preservar o brilho limpando-o com uma flanela de microfibra. Ocasionalmente, lave o relógio com água e sabão e uma escova macia. Depois de usar o relógio no mar, é importante lavá-lo com água doce para remover o sal e eventuais depósitos de areia.

Antes de limpar o relógio, sempre verifique se a coroa está completamente rosqueada na caixa, a fim de garantir a impermeabilidade.

SERVIÇO PÓS-VENDA

O serviço pós-venda da Rolex faz todo o possível para que o seu relógio conserve seus desempenhos técnicos em matéria de precisão, confiabilidade e impermeabilidade, bem como todo o seu brilho.

Para um bom funcionamento e uma precisão otimizada, o mecanismo mecânico do seu relógio Rolex depende de lubrificantes de alto desempenho desenvolvidos e aperfeiçoados pela Rolex. Ao longo dos anos, todos os lubrificantes sofrem alterações em suas

propriedades, o que pode influenciar a precisão de um mecanismo.

Além disso, a fim de verificar o desempenho da impermeabilidade do seu relógio, é importante realizar controles técnicos rigorosos.

Por essas razões, é aconselhável levar periodicamente o seu relógio a um distribuidor oficial ou a um centro de serviço Rolex para uma manutenção completa, que será sempre efetuada por um relojoeiro habilitado pela marca.

Durante um serviço completo, seu relógio Rolex é desmontado, e cada um dos seus componentes – caixa, pulseira e mecanismo – é meticulosamente revisado.

O mecanismo é inteiramente desmontado; seus componentes são analisados, e aqueles que não mais correspondem aos critérios de qualidade da marca são substituídos por outros, novos. Ao ser montado novamente, o mecanismo é lubrificado. A caixa e a pulseira, por sua vez, são novamente polidas ou acetinadas à mão, de acordo com o acabamento original. Essas operações permitem

devolver-lhes o brilho e a luminosidade, além de remover eventuais marcas ou arranhões.

No final do processo de manutenção, o seu relógio Rolex é submetido a um protocolo de controle: trata-se de testar suas funções e verificar sua impermeabilidade, sua reserva de corda e a precisão de seu mecanismo.

Após um serviço completo Rolex, seu relógio receberá uma garantia de serviço.

REDE MUNDIAL DE SERVIÇOS

A rede de distribuidores oficiais Rolex abrange mais de 100 países em diversas regiões do mundo e conta com o know-how de relojoeiros selecionados e treinados pela Rolex.

Graças aos seus conhecimentos e à sua experiência, os distribuidores oficiais Rolex podem orientá-lo sobre todos os aspectos técnicos relativos às funções do relógio. Seja para ajustar a pulseira, para uma operação de regulagem ou para efetuar uma manutenção completa do relógio, os profissionais da marca, altamente

qualificados, estão à disposição para assegurar a durabilidade do seu relógio Rolex.

Para obter a lista de distribuidores oficiais e centros de serviço Rolex, visite o site [rolex.com](https://www.rolex.com).

ROLEX.COM

Gostaríamos de convidá-lo a visitar **rolex.com**, um espaço privilegiado para aprender mais sobre as funções do seu relógio e conhecer a qualidade, o know-how e os valores fundamentais da marca.

Bem-vindo ao mundo Rolex.

A Rolex se reserva o direito de modificar os modelos ilustrados nesta publicação a qualquer momento.

Importado por: Relógios Rolex Ltda., Av. Paulista, 2006 - 14º andar - São Paulo-SP
CNPJ: 61.535.159/0001-03, Tel.: (11) 3594-7000

© Rolex SA, 3-5-7, rue François-Dussaud, 1211 Genebra 26, Suíça
IMR-LD-PTBR-25 - 4.2025

rolex.com

