

OYSTER PERPETUAL  
SKY-DWELLER



ROLEX

## 구입 후 처음으로 시계를 착용하시는 경우

시계 구입 후 처음으로 착용하거나 한동안 착용하지 않아 시계가 멈춘 상황이라면 정상적인 작동과 정확성을 위해 시계의 태엽을 수동으로 감아주어야 합니다. 수동으로 태엽을 감기 위해서는 와인딩 크라운을 완전히 풀어 시계 방향으로 여러 번 돌려줍니다. (반대 방향으로 돌리면 태엽이 감기지 않습니다) 최소 25회 정도 돌려 태엽을 적절히 감은 후 착용하시면 활동하시는 동안에는 자동으로 태엽이 감기게 됩니다. 마지막으로 완벽한 방수를 위해서 크라운을 케이스에 조심스럽게 누르면서 돌려 완전히 잠급니다.



롤렉스 시계와 함께 들어 있는 그린 쉘은  
‘최상급 크로노미터’를 상징합니다.  
이 독점적인 표식은 이 시계의 무브먼트가  
스위스 크로노미터 인증기관(COSC)에서  
부여하는 공인 인증에 더하여, 롤렉스의 자체  
실험 시설에서 실시한 특정한 최종 점검을  
성공적으로 통과했음을 의미합니다. 크로노미터  
정확성, 방수 기능, 셀프 와인딩, 그리고  
신뢰도에 대한 이 같은 독창적인 테스트는  
성능의 한계를 뛰어넘을 뿐 아니라 기계식  
시계에 있어 롤렉스가 탁월함의 기준이 되는  
이유입니다. 자세한 내용은 [rolex.com](http://rolex.com)에  
방문하셔서 살펴보시기 바랍니다.



---

## 스카이-드웰러 모델의 특징

|                     |       |
|---------------------|-------|
| 오이스터 퍼페추얼 스카이-드웰러   | 4-5   |
| 듀얼 타임 존과 24시간 표시 기능 | 6-7   |
| 사로스 연간 캘린더          | 8-9   |
| 링 코멘드 시스템           | 10-11 |

---

## 사용 방법

|                     |       |
|---------------------|-------|
| 주요 명칭               | 12-13 |
| 시계 세팅하기             | 14-23 |
| 이지링크 콤포트 익스텐션 링크    | 24-25 |
| 롤렉스 글라이드록 미세 조정 시스템 | 26-27 |

---

## 롤렉스 서비스

|               |       |
|---------------|-------|
| 유지 관리         | 28-29 |
| 애프터 세일즈 서비스   | 30-31 |
| 전 세계 서비스 네트워크 | 32    |

---

**ROLEX.COM**



ROLEX



SKY-DWELLER

OYSTER PERPETUAL  
SUPERLATIVE CHRONOMETER  
OFFICIALLY CERTIFIED

28

## 오이스터 퍼페츄얼 스카이-드웰러


혁신적인 구조와 디자인이 돋보이는 오이스터 퍼페츄얼 스카이-드웰러는 듀얼 타임 존 기능과 혁신적인 사로스 연간 캘린더 기능을 갖추고 있어 자주 여행하는 이들에게 서로 다른 시간대를 쉽게 확인할 수 있도록 해줍니다. 오이스터 퍼페츄얼 스카이-드웰러는 회전 베젤과 와인딩 크라운, 무브먼트 간의 혁신적인 상호작용 메커니즘인 링 코멘드 시스템을 사용하여 설정됩니다.

수심 100미터(330피트)까지 방수가 보장되는 오이스터 퍼페츄얼 스카이-드웰러의 42mm 오이스터 케이스는 견고함과 우아함의

상징입니다. 굽힘이 거의 없고 반사 방지 코팅 처리된 사파이어 소재의 크리스탈에는 3시 위치에 사이클롭스(Cyclops) 볼록 렌즈를 장착했습니다. 오이스터 퍼페츄얼 스카이-드웰러는 롤렉스에서 자체 제작한 셀프 와인딩 메케니컬 무브먼트를 장착하고 있습니다.

오이스터 퍼페츄얼 스카이-드웰러는 이지링크 컴포트 익스텐션 링크가 장착된 오이스터 또는 주빌리 브레슬릿이나 롤렉스 글라이드록 익스텐션 시스템이 장착된 오이스터플렉스 브레슬릿을 갖추고 있습니다. 이 세 브레슬릿에는 모두 오이스터클래스프가 장착되어 있습니다.

## 듀얼 타임존과 24시간 표시 기능

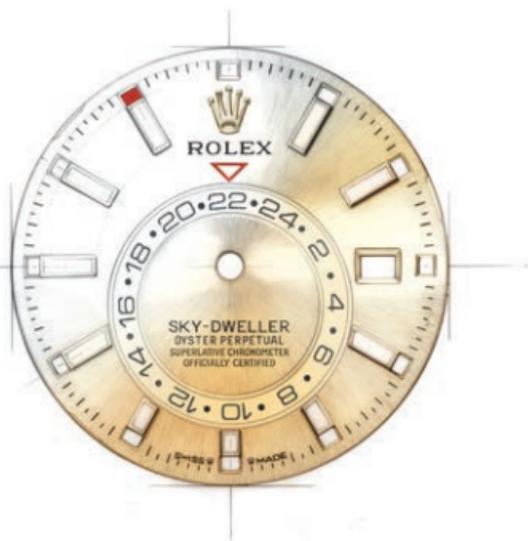

오이스터 퍼페츄얼 스카이-드웰러는 여행자에게 두 개의 서로 다른 시간대의 시간을 알려줍니다.

24시간용 디스크를 통해 참조 시각을 24시간 형식으로 읽을 수 있습니다. 빨간색의 역삼각형 포인트가 가리키는 시각을 읽으면 됩니다.

현지 시각은 시계의 통상적인 시침, 분침, 초침을 통해 읽으면 됩니다. 현지 시각을 편리하게 맞출 수 있도록 시침은 한 시간 단위로 이동합니다. 시침을 조정하더라도 분침이나 초침 또는 참조 시각에는 전혀 영향을 미치지 않습니다.

순간적인 날짜 변경은 현지 시각에 따라 이루어집니다. 따라서 날짜 표시창에 나타난 날짜는 항상 현재 있는 곳의 날짜를 나타냅니다.


## 사로스 연간 캘린더

오이스터 퍼페추얼 스카이-드웰러는 혁신적인 사로스 연간 캘린더 기능을 갖추고 있습니다. 특히 기술로 제작된 이 독특한 시스템의 이름은 천체 현상을 나타내는 그리스어 사로스(Saros)에서 따왔습니다.

사로스 연간 캘린더는 30일과 31일이 있는 달을 스스로 인식하여 일년 내내 정확한 날짜를 표시합니다. 다만, 일 년에 단 한 번, 28일 또는 29일로 끝나는 2월에서 3월로 넘어갈 때만, 3월 1일에 수동으로 날짜를 조정해 주면 됩니다.

달은 다이얼 가장자리에 있는 12개의 작은 창에 빨간색으로 표현됩니다. 예를 들면, 1월에는 1시 위쪽의 창에, 2월에는 2시 위쪽의 창에 색이 나타나게 됩니다.



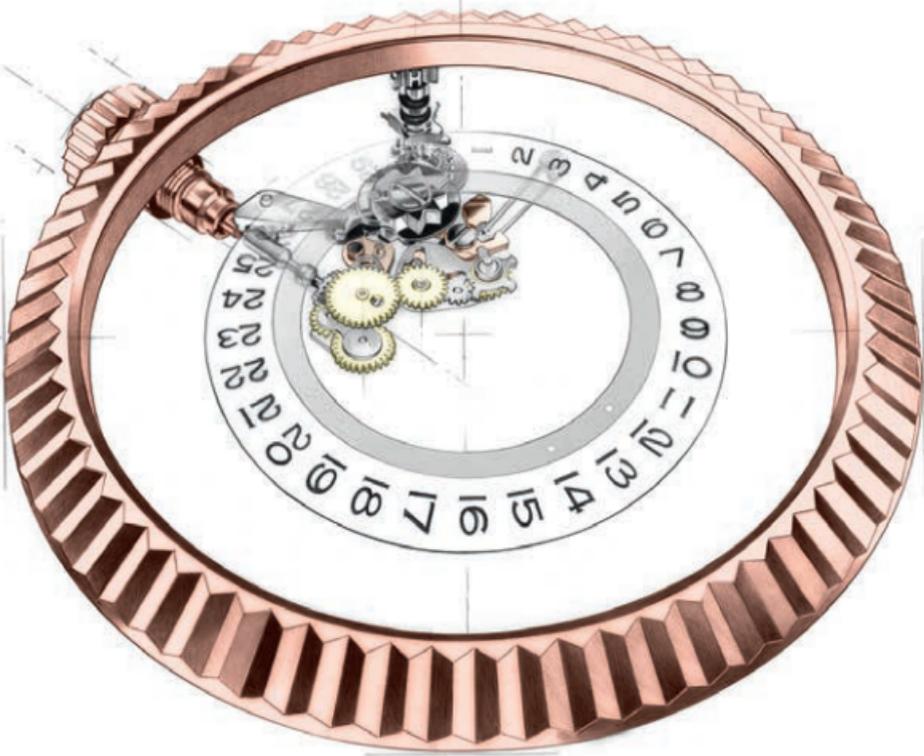


## 링 코멘드 시스템

링 코멘드 (Ring Command) 시스템은 롤렉스가 개발하여 특허를 받은 케이스와 무브먼트 간의 상호작용 시스템으로, 회전 베젤과 와인딩 크라운을 통해 특정 기능을 쉽게 선택하여 조정할 수 있습니다. 오이스터 퍼페츄얼 스카이-드웰러에는

날짜, 월, 여행 현지 시각 또는 출발지 (또는 참조할 곳) 시각 등 조정하고자 하는 기능을 쉽게 선택할 수 있는 링 코멘드 시스템이 장착되어 있습니다.

## 주요 명칭

- 1 시침
- 2 분침
- 3 초침
- 4 출발지(또는 참고할 곳) 시각용 24시간 표시 디스크
- 5 날짜 표시창
- 6 12개의 달 표시창 (1월에는 1시 위쪽의 창에, 2월에는 2시 위쪽의 창에 표시)
- 7 양방향 회전 베젤
- 8 2중 방수 시스템이 적용된 트윈록 와인딩 크라운

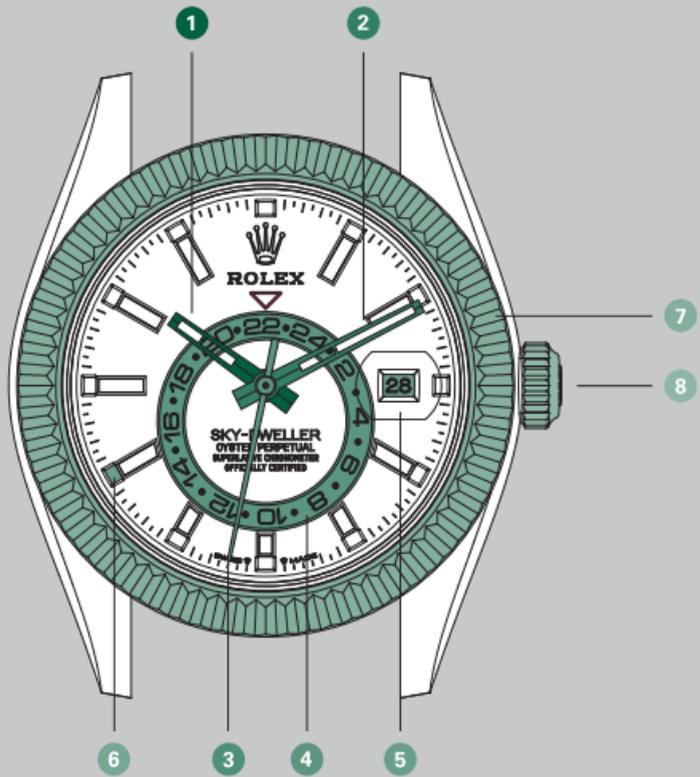

1

2

7

8

6

3

4

5

## 시계 세팅하기

### 잠긴 상태(크라उन 위치 0)

크라उन이 완전히 잠긴 상태입니다.

이 위치에서 코스모그래프 데이토나는 수심 100미터(330피트)까지 방수가 가능합니다.

### 수동 태엽 감기(크라उन 위치 1)

크라उन이 풀린 상태입니다. 수동으로 태엽을 감기 위해서는 크라운을 시계 방향으로 돌립니다. 반대 방향으로 돌리면 태엽이 감기지 않습니다. 만약 시계 구입 후 처음으로 시간을 맞추거나 한동안 착용하지 않아 시계가 멈춘 상황이라면 크라운을 최소 25회 정도 감은 후 착용하시기 바랍니다.



크라운을 풀니다

완벽한 방수를 위해서 각 기능 조작 후에는 크라운이 완전히 잠겨 있는지 항상 확인하시기 바랍니다. 크라운을 위치 1로 누른 후, 크라운을 가볍게 누르면서 완전히 잠길 때까지 시계 방향으로 돌려 잠급니다. 물 속에서는 크라운을 조작하지 마시기 바랍니다.

## 시계 세팅 순서

### 1. 출발지(또는 참조할 곳) 시각 맞추기 (베젤: 위치 III, 크라운: 위치 2)


다음의 순서에 따라 출발지(또는 참조할 곳) 시각을 맞추습니다.

- 크라운을 풀어 바깥쪽으로 한 단계 잡아당깁니다.
- 걸리는 느낌이 날 때까지 베젤을 시계 반대 방향으로 돌려 위치 III에 맞추습니다.  
초침이 멈춰 초 단위까지 정확한 시각 설정이 가능합니다.

- 크라운을 양방향으로 돌려 24시간 표시 디스크와 다이얼 중앙의 기본 분침을 출발지 시각에 맞추습니다.

24시간 표시 디스크와 다이얼 중앙의 기본 분침을 조정하여 원하는 출발지 시각을 맞추 때, 기본 시침 역시 움직이게 됩니다. 따라서 출발지 시각은 반드시 현지 시각 세팅 전에 맞춰야 합니다.

2단계로 이동 →

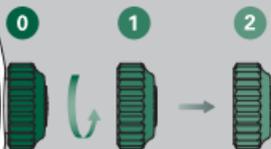

크라운을 풀어 바깥쪽으로 당깁니다

완벽한 방수를 위해서 각 기능 조작 후에는 크라운이 완전히 잠겨 있는지 항상 확인하시기 바랍니다. 크라운을 위치 1로 누른 후, 크라운을 가볍게 누르면서 완전히 잠길 때까지 시계 방향으로 돌려 잠급니다. 물 속에서는 크라운을 조작하지 마시기 바랍니다.

## 2. 현지 시각 맞추기(베젤: 위치 II, 크라उन: 위치 2)

다음의 순서에 따라 현지 시각을 맞춥니다.

- 베젤을 위치 II에 맞춥니다.
- 크라운을 양방향으로 돌려 시침을 현지 시각에 맞춥니다. 이때 24시간 표시 디스크와 분침은 움직이지 않으며, 오직 시침만 한 시간 단위로 이동합니다. 시계 바늘이 시계 방향으로 돌아 시침이 자정이 되면 날짜가 바뀝니다.

맞춘 시간이 오전인지 오후인지 확인하기 위해서는 우선 시침을 12시로 맞춥니다. 이때 날짜가 바뀌면 자정이라는 뜻입니다.

3단계로 이동 →




완벽한 방수를 위해서 각 기능 조작 후에는 크라운이 완전히 잠겨 있는지 항상 확인하시기 바랍니다. 크라운을 위치 1로 누른 후, 크라운을 가볍게 누르면서 완전히 잠길 때까지 시계 방향으로 돌려 잠급니다. 물 속에서는 크라운을 조작하지 마시기 바랍니다.

### 3. 달과 날짜 맞추기(베젤: 위치 1, 크라운: 위치 2)

다음의 순서에 따라 달과 날짜를 맞춥니다.

- 베젤을 위치 1에 맞춥니다.
- 원하는 달이 표시될 때까지 크라운을 양쪽으로 돌려 달을 맞춥니다. 달은 다이얼 가장자리의 작은 창을 통해 다이얼과 대비되는 색으로 나타납니다. 달이 맞춰지면 1월에는 1시 위쪽의 창에, 2월에는 2시 위쪽의 창에, 그리고 12월은 12시 위쪽의 창에 색이 나타납니다.
- 달 설정이 끝나면 같은 달 내에서 크라운을 양쪽 방향으로 돌려 날짜를 맞춥니다. 사로스 연간 캘린더는 30일과 31일이 있는 달을 자동으로 인식합니다. 다만, 일년에 단 한번, 28일 또는 29일로 끝나는 2월에서 3월로 넘어갈 때에만 수동으로 조정해주면 됩니다.
- 베젤을 시계 방향으로 돌려 처음의 중립 위치에 맞춥니다.
- 크라운을 누른 후 돌려서 잠급니다.

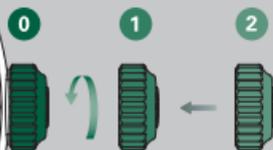

크라운을 누른 후 돌려서 잠급니다

완벽한 방수를 위해서 각 기능 조작 후에는 크라운이 완전히 잠겨 있는지 항상 확인하시기 바랍니다. 크라운을 위치 1로 누른 후, 크라운을 가볍게 누르면서 완전히 잠길 때까지 시계 방향으로 돌려 잠급니다. 물 속에서는 크라운을 조작하지 마시기 바랍니다.

\*위의 그림은 8월 28일을 나타내고 있습니다.


### 현지 시각 또는 날짜만 맞추기

다음의 순서에 따라 현지 시각 또는 날짜를 맞추습니다.

- 크라운을 풀어 바깥쪽으로 한 단계 잡아당깁니다.
- 2단계(18페이지) 또는 3단계(20페이지)를 참고하여 조정합니다.
- 크라운을 누른 후 돌려서 잠급니다.

### 추가 정보

세팅이 끝난 후, 다음 번 세팅 시 I, II, III 위치를 쉽게 확인할 수 있도록 베젤이 더 이상 돌아가지 않을 때까지 시계 방향으로 돌려 원래의 위치에 맞춰두시기를 권합니다.

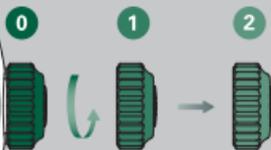


크라운을 풀어 바깥쪽으로 당깁니다

\*위의 그림은 8월 28일을 나타내고 있습니다.

완벽한 방수를 위해서 각 기능 조작 후에는 크라운이 완전히 잠겨 있는지 항상 확인하시기 바랍니다. 크라운을 위치 1로 누른 후, 크라운을 가볍게 누르면서 완전히 잠길 때까지 시계 방향으로 돌려 잠급니다. 물 속에서는 크라운을 조작하지 마시기 바랍니다.


## 이지링크 콤포트 익스텐션 링크

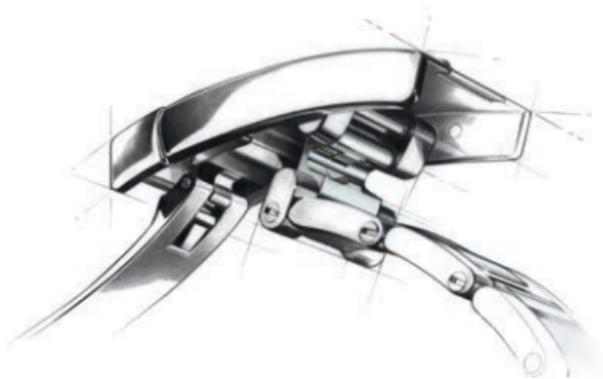


손목 굵기에 따라 브레슬릿의 길이를 손쉽게 늘이고 줄일 수 있도록 롤렉스가 개발한 ‘이지링크 익스텐션 시스템’이 장착되어 있습니다.

스카이-드웰러의 오이스터 브레슬릿과 쥬빌리 브레슬릿에 장착된 이 롤렉스만의 시스템은 아무런 도구 없이 하나의 링크를 접거나 펼쳐서 브레슬릿의 길이를 약 5mm 늘이거나 줄일 수 있습니다.

## 브레슬릿 길이 늘이기

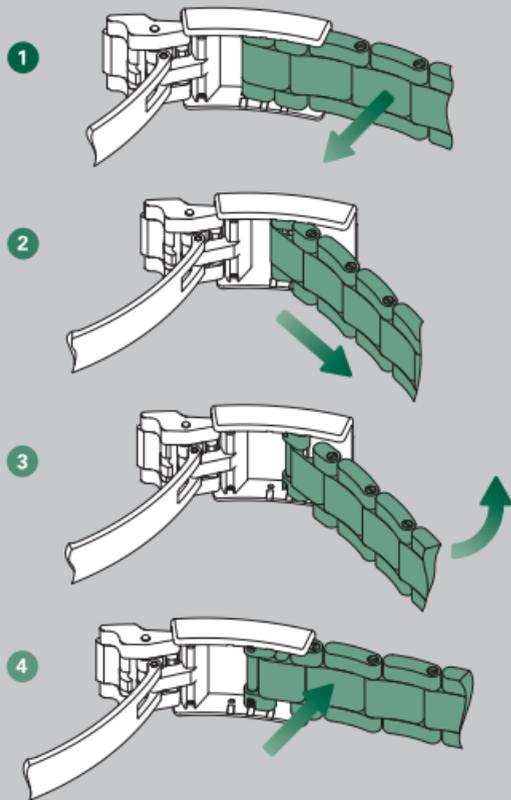


## 브레슬릿 길이 줄이기

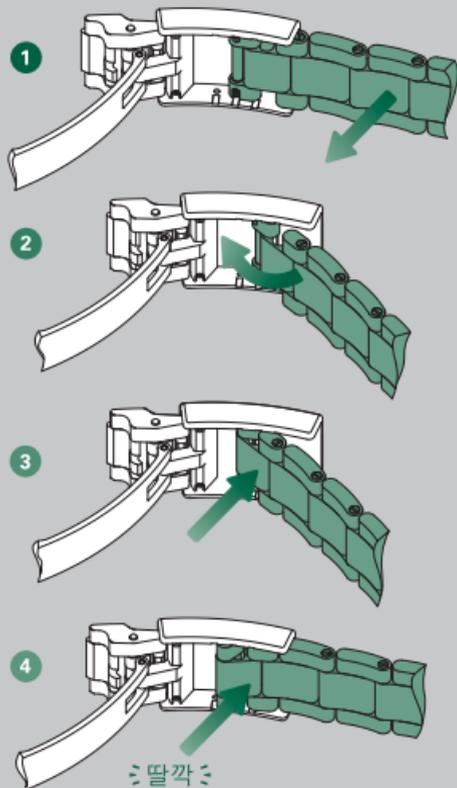





## 롤렉스 글라이드록 미세 조정 시스템

오이스터플렉스 브레슬릿에는 브레슬릿의 길이를 약 2.5mm 단위로 최대 15mm까지 연장할 수 있는 롤렉스 글라이드록 미세 조정 시스템이 장착되어 있습니다.

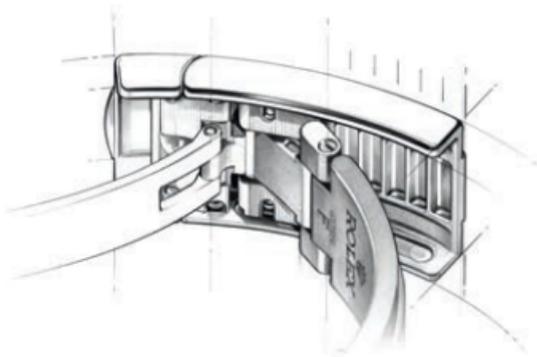

### 브레슬릿 길이 조절하기

- 1 클라스프를 엽니다
- 2 브레슬릿 끝부분을 중앙 패널 홈에서 분리되도록 바깥쪽으로 잡아 당깁니다
- 3 브레슬릿 끝부분을 잡고 원하는 길이만큼 브레슬릿을 늘립니다
- 4 브레슬릿 끝을 클라스프 안으로 눌러 고정시킵니다

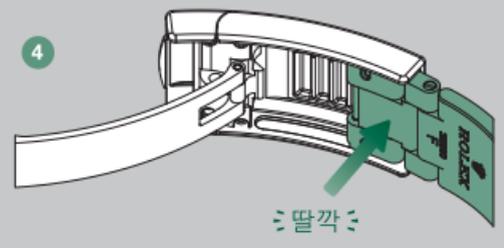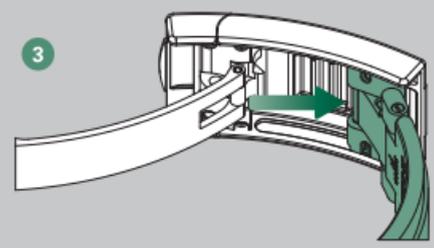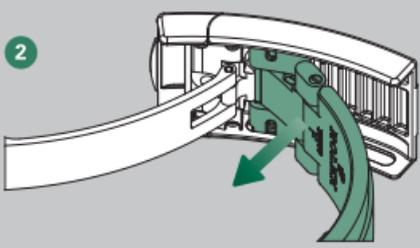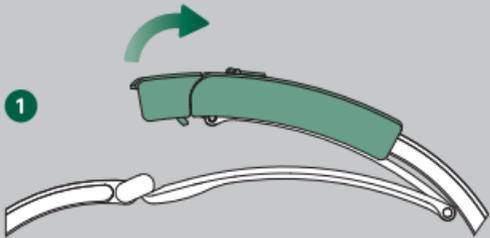

## 유지 관리

롤렉스의 우수한 제품 소재와 기술력 덕분에 제품 관리에 많은 신경을 쓰지 않으셔도 되지만, 아름다움과 광택을 유지하기 위하여 부드러운 천으로 가끔 닦아주실 것을 권합니다.

또한 케이스와 브레슬릿은 부드러운 솔을 사용하여 따뜻한 비눗물로 닦아주시기를 권합니다. 바닷물 속에서 착용하신 후에는 깨끗한 물로 충분히 헹궈 주시기 바랍니다.

물로 세척하기 전에는 크라운이 완전히 잠겨 있는지 반드시 확인하시기 바랍니다.

## 애프터 세일즈 서비스

롤렉스는 구입하신 시계가 최적의 성능과 정확성, 그리고 신뢰성과 완벽한 방수 성능 및 뛰어난 광택을 유지할 수 있도록 애프터 세일즈 서비스를 제공합니다.

롤렉스가 특별히 개발한 고성능 윤활제는 시계의 올바른 작동과 정확성을 유지하는 데 매우 중요한 역할을 합니다. 시간이 지나면 모든 윤활제의 특성이 저하되어 무브먼트의 정밀도에 영향을 줄 수 있습니다. 또한 시계의 방수성을 확인하려면 엄격한 기술 점검을 수행하는 것이 중요합니다.

따라서 롤렉스는 정기적으로 롤렉스 공식 판매점이나 서비스 센터에서 롤렉스 공인 워치메이커를 통해 전체 점검 서비스를 받으실 것을 권합니다. 전체 점검 서비스는 시계를 분해하고 케이스, 브레슬릿, 무브먼트 등의 모든 부품을 면밀히 검사하는 것으로 진행됩니다. 무브먼트를 완전히 분해하여 모든 부품을 세심하게 검사합니다. 더 이상 롤렉스의 요구 사항을 충족시키지 못하는 부품은 빠짐없이 새로운 부품으로 교체합니다. 다시 조립할 때 무브먼트에 윤활제를 주입합니다.

케이스와 브레슬릿은 원래 마감에 따라 다시  
폴리싱 또는 새틴 피니시 처리를 하여  
광택을 복원하고 자국이나 흠집을 제거합니다.  
마지막으로 롤렉스 시계의 기능, 방수 기능,  
파워리저브, 그리고 무브먼트의 정확도를  
점검하는 일련의 테스트를 거칩니다.

롤렉스 전체 점검 서비스를 받으신 이후에는  
서비스 보증이 적용됩니다.

## 전 세계 서비스 네트워크

롤렉스 공식 판매점과 서비스 센터 네트워크는 전 세계 100개국 이상에 위치해 있으며, 롤렉스의 교육을 수료한 고도로 숙련된 기술의 워치메이커를 보유하고 있습니다.

시계 작동과 관련하여 기술적인 문의 사항이 있으시면 롤렉스 공식 판매점으로 연락해 주십시오. 또한 시계 수리 및 브레슬릿 길이 조절 등이 필요하실 때 롤렉스 공식 판매점 또는 서비스 센터를 방문해 주십시오. 롤렉스의 숙련된 워치메이커가 고객님의 서비스를 제공해 드립니다.

롤렉스 공식 판매점과 서비스센터는 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.

**[rolex.com](https://www.rolex.com)**

## ROLEX.COM

롤렉스의 홈페이지인 **rolex.com**을 방문해 보십시오. 롤렉스 시계의 기능뿐만 아니라 품질, 브랜드의 노하우와 기업 이념에 대해 더욱 자세하게 알 수 있습니다.

롤렉스의 세계로 초대합니다.

Rolex reserves the right to modify the models illustrated in this publication at any time.

© Rolex SA, 3-5-7, rue François-Dussaud, 1211 Geneva 26, Switzerland  
IMR-SKY-KO-21 - 4.2023 - Printed in Switzerland

[rolex.com](https://www.rolex.com)

